



DIGITAL HOME THEATER SYSTEM


รุ่น : HT-DM150

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ผลิตโดย



ELECTRONICS

คู่มือการใช้งาน

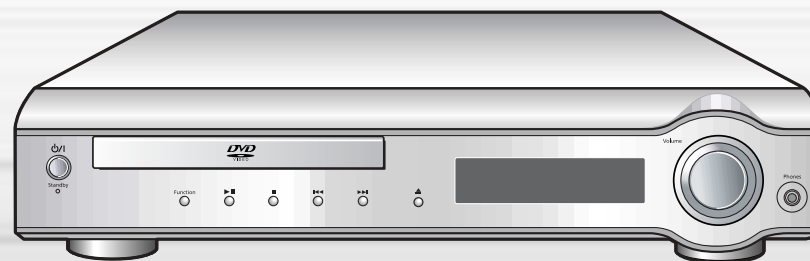

AH68-01141U



ความปลอดภัยในการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ ระดับที่ 1

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ ระดับที่ 1

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ เลเซอร์ระดับที่ 1



คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูดห้ามเปิดฝา



คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูดไม่ควรเปิดฝาด้านบนของเครื่องจนกว่าให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ตรวจสอบ

การปรับแต่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุในคู่มืออาจทำให้ได้รับอันตรายจากรังสีได้

คำเตือน - ผลิตภัณฑ์นี้สามารถแผ่รังสีจากการเปิดเครื่องหรือการชำรุดของเครื่องไม่ควรถอดประกอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง



เครื่องหมายเตือนอันตรายร้ายแรงจากกระแสไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในเครื่อง.





การใช้หรือดำเนินการใด ๆ ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด


ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูดควรวางเครื่องไว้ให้พ้นจากความชื้นหรือน้ำฝน

คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูดอย่าใช้ปลั๊กไฟที่มีขั้วแบนกับเต้าเสียบที่มีช่องใส่ปลั๊กไฟขาแบน


ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

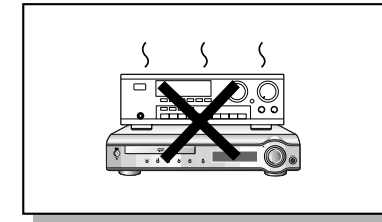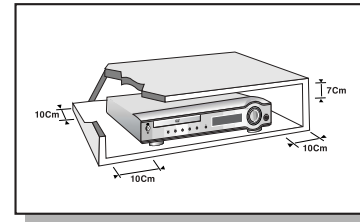


ให้จัดวางเครื่องเล่นดีวีดีตามที่แสดงไว้ในฉลากที่ติดอยู่ข้างหลังของตัวเครื่อง ติดตั้งเครื่องเล่นตามแนวอนบนพื้นที่ที่เหมาะสม (เครื่องเล่น) ต้องมีช่องว่างเพียงพอสำหรับอากาศถ่ายเท (5-7 ซม.) ห้ามปิดช่องระบายอากาศ หลีกเลี่ยงการวางสิ่งของที่มีน้ำหนักบนตัวเครื่อง อย่าวางเครื่องเล่นบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ที่กำเนิดความร้อน ก่อนโยกย้ายเครื่องให้ถอดปลั๊กออกเครื่องเล่นออกแบบให้ได้อย่างต่อเนื่องได้ เมื่อปิดสวิทช์ของเครื่องเล่นกระแสไฟฟ้าจะไม่ตัดขาดต่ออยู่ในโหมดเตรียมตัว (Stand-by) ตลอดถ้าไฟออกจากเต้าเสียบทุกครั้งเมื่อท่านหยุดใช้เครื่องเล่นดีวีดีเป็นเวลานาน

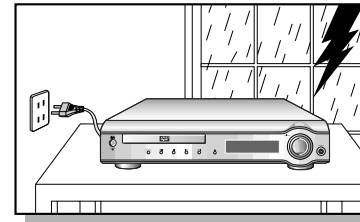


ขณะที่ยังมีไฟกะพริบให้ถอดปลั๊ก เพราะความดันไฟฟ้าที่สูงอาจทำลายเครื่องเล่นได้

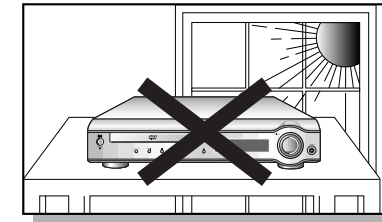

หลีกเลี่ยงการวางเครื่องเล่นในสถานที่ที่แสงแดดส่องถึงหรือใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนและเครื่องเล่นจะทำงานผิดปกติได้

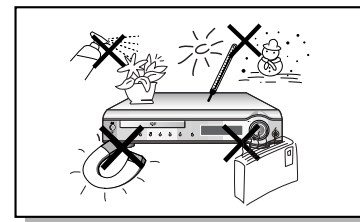

อย่าวางเจ้านัดคอนโซลที่มีน้ำหรืออุปกรณ์กำเนิดแม่เหล็กที่ทำงานด้วยไฟฟ้าลงบนเครื่องเล่น ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องเล่นทำงานผิดปกติ เครื่องเล่นของท่านควรใช้ภายในบ้านหรือความกั้นเพียงส่วนตัวท่านแต่ไม่ควรใช้ในที่สาธารณะหรือกลางแจ้งเมื่อมีลมพัดมาจากภายนอกเข้าสู่ตัวเครื่องซึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ปฏิกิริยาการควบแน่นจะเกิดขึ้นได้ หากปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในตัวเครื่องหรือแผ่นดีวีดีให้ปล่อยทิ้งเครื่องไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ 2 ชั่วโมง

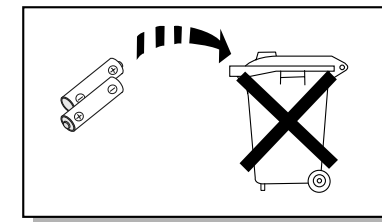

ถ่านที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่อาจทำลายสิ่งแวดล้อมได้ เพราะฉะนั้นไม่ควรทิ้งถ่านของเครื่องเล่นดีวีดีในถังขยะทั่วไป ควรติดต่อบริษัทผู้ขายหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ่านของเครื่องเล่นดีวีดี



DVD(Digital Versatile Disc) มีเสียงและภาพที่มีคุณภาพเนื่องจากบันทึกด้วยระบบเสียง Dolby ดิจิตอลเซอร์ราวด์และเทคโนโลยีอ็ควีดีโอ MPEG 2 เพื่อให้ท่านสัมผัสกับการเล่นเสียงและภาพที่สมจริงและบันเทิงกับภาพยนตร์เหมือนชมในโรงหนัง



ทั้งเครื่องเล่นและดิสก์มีรหัสตามภูมิภาค รหัสดังกล่าวต้องถูกต้องตามภูมิภาค หากไม่ถูกต้องแล้วจะไม่สามารถเล่นดิสก์ได้ รหัสภูมิภาคถูกระบุไว้ด้านหลังของเครื่อง (ท่านสามารถเล่นดิสก์ได้ก็ต่อเมื่อรหัสของเครื่องเล่นและดิสก์ตรงกับรหัสของภูมิภาคของท่าน)

ห้ามใช้ดิสก์ประเภทต่อไปนี้

- LD, CDG, CD-1, CD-ROM และ DVD-ROM ไม่สามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ ถ้าทำการเล่นดิสก์ดังกล่าวจะมีความ "WRONG REGION CODE" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงภาพของโทรทัศน์
- แผ่นดิสก์ที่จัดซื้อจากต่างประเทศอาจไม่สามารถทำงานกับเครื่องเล่นนี้ได้ ถ้าทำการเล่นดิสก์ดังกล่าวจะมีความ "WRONG REGION CODE" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงภาพของโทรทัศน์

การป้องกันการลอกเลียนแบบ

- แผ่น DVD ส่วนใหญ่จะมีระบบป้องกันการลอกเลียนแบบ ด้วยเหตุนี้ท่านจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับเครื่องโทรทัศน์โดยตรงโดยไม่ต่อกับ VCR เมื่อต่อกับ VCR จะทำให้ลักษณะของภาพผิดเพี้ยนไปซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากระบบการป้องกันการลอกเลียนแบบของแผ่นดิสก์
- ลิขสิทธิ์ทางการค้าของผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการคุ้มครองจากการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและสิทธิคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัทไมโครวีสัน การใช้เทคโนโลยีป้องกันการลอกเลียนแบบต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทไมโครวีสัน เทคโนโลยีดังกล่าวต้องใช้ภายในบ้านและจำกัดบางสถานที่สำหรับการใช้เพื่อเรียกเก็บค่าชม นอกจากนี้การนี้ดังกล่าวแล้วต้องได้รับการอนุญาตจากไมโครวีสันเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามถอดส่วนประกอบหรือเปลี่ยนส่วนประกอบต่าง ๆ โดยเด็ดขาด

สารบัญ

แอปเตอร์ 1. เตรียมการใช้งาน

ความปลอดภัยในการใช้งาน	1
ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย	2
แผงควบคุม	5
รีโมทคอนโทรล	7
การใช้หูฟัง	8

แอปเตอร์ 2. การต่อสาย

การเชื่อมต่อลำโพง	9
การเชื่อมต่อวิดีโอเข้าโทรทัศน์	10
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM และ AM(MW/LW)	11
การเชื่อมต่อเครื่องภายนอก	12
การควบคุมโทรทัศน์โดยการใช้รีโมท	13
การเชื่อมต่อสายไฟ	13
ข้อปฏิบัติก่อนการใช้งาน	14

แอปเตอร์ 3. วิธีการใช้งาน

การเล่นดิสก์	15
วิธีการเล่น MP3-CD	17
การค้นหาดินนักร้องนักร้อง	19
การเล่นภาพเชิงเวลาสองเวลาทีละเฟรม	20
การเล่นซ้ำ	21
วิธีใช้เมนูของเครื่อง	22
การเลือกภาษาอডিโอ/ภาษาคำแปล	23
ฟังก์ชัน ซูมภาพ	24
โปรแกรมท่าอากาศยาน	25
ฟังก์ชัน Sleep/D.R.C	27

แอปเตอร์ 4. การติดตั้ง

การตั้งคุณสมบัติทางภาษา	28
การตั้งระบบการทำงาน	29
การตั้งค่าโพง	31
การตั้งคุณภาพของลำโพง	33
การตั้งค่าเสียงสมจริง	34
เครื่องแปลงเสียง Dolby Pro Logic II	35
โหมด DSP(Digital Signal Processor)	37
การเพิ่มระดับ Effect	38
การปรับเสียง DSP	38

แอปเตอร์ 5. การควบคุมวิทยุ


การฟังวิทยุ	39
การตั้งช่องสถานี	40

แอปเตอร์ 6. เบ็ดเตล็ด


คู่มือการแก้ปัญหา	41
ข้อควรระวังในการใช้และเก็บรักษาแผ่นดิสก์	43
ประเภทแผ่นดิสก์	44
ข้อมูลจำเพาะ	45
ข้อมูลอ้างอิง	46




แผนควบคุมค่าน้ำ

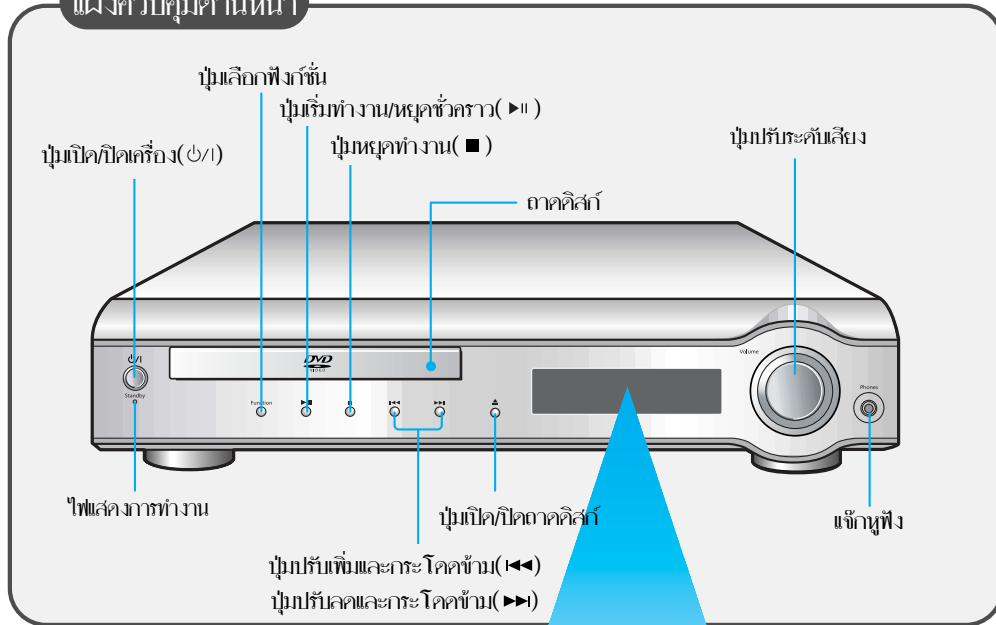


จอแสดงการทำงาน

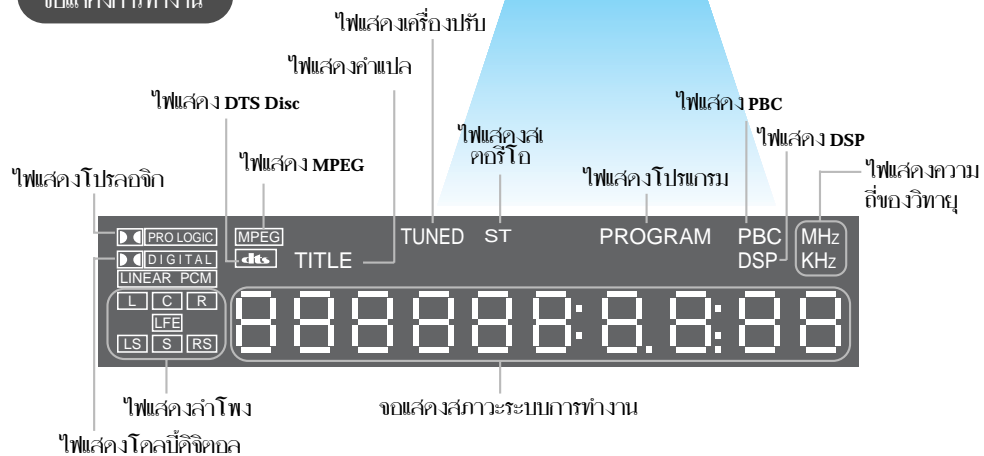

คำถามหลังของเครื่อง

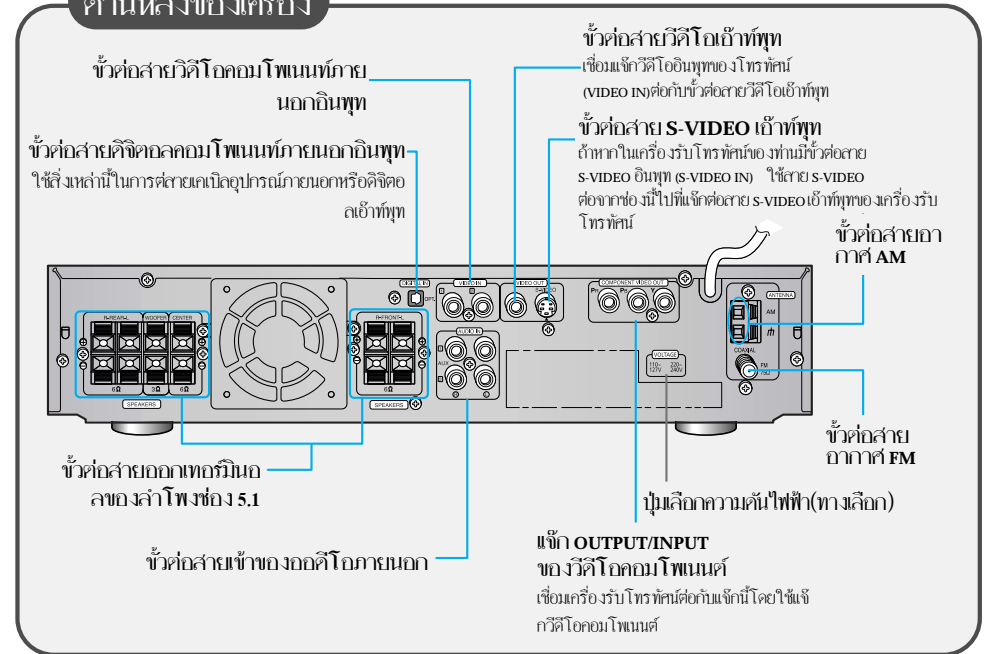

อุปกรณ์ประกอบ

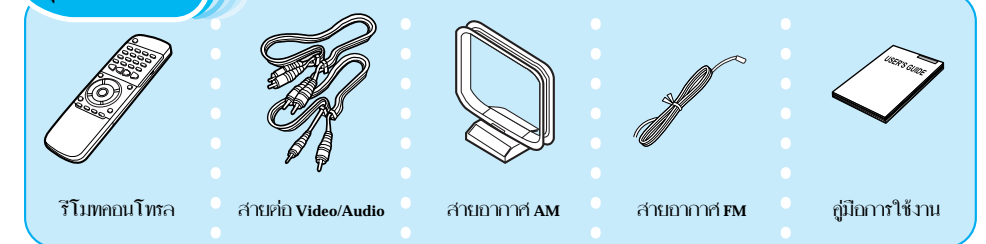

รีโมทคอนโทรล

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเล่น DVD



ปุ่มโหมด DSP/DPL II
ปุ่ม DSP/DPL II Effect

ปุ่มหมายเลข (0-9)

ปุ่มเล่นภาพช้า

ปุ่มปรับมุมมองกล้อง



ปุ่มเล่นซ้ำ

ปุ่มระบบทวิ/ซูม

ปุ่มการเล่นซ้ำ A↔B

ปุ่ม Go To

ปุ่ม D.R.C

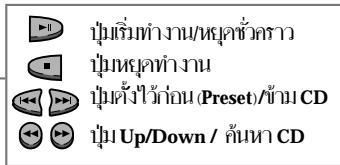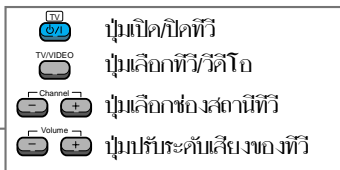

ปุ่ม Direction/Enter

ปุ่มปรับระดับเสียง
ปรับระดับเสียงให้เหมาะสมกับหูฟัง
ปุ่มเปิดเครื่องอัตโนมัติ
ปุ่มเล่นภาพนิ่ง



ปุ่ม Clear


ปุ่ม Step

ปุ่ม Setup


ปุ่ม Remain

ปุ่มตั้งโปรแกรม


การใส่แบตเตอรี่ในรีโมท



1 เปิดฝาคอนแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ด้านหลังของรีโมทโดยคลงและเลื่อนไปทางลูกศร

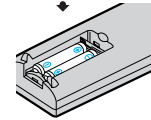

2 ใส่แบตเตอรี่ AA สองก้อนโดยวางขั้วของแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

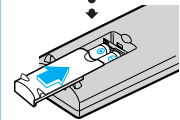

3 ปิดฝาคอนแบตเตอรี่




ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการจัดการแบตเตอรี่


- วางขั้วของแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (+) ต่อ (+) และ (-) ต่อ (-)
- ใช้แบตเตอรี่ประเภทที่ถูกต้อง เพราะหากใช้แบตเตอรี่ที่มีรูปลักษณะคล้ายกันแต่ความดันไฟฟ้าไม่เหมือนกันก็ได้
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองข้างในครั้งเดียวกัน
- ห้ามนำแบตเตอรี่ออกในสถานที่ที่มีความร้อน

ขอบเขตการทำงานของรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลทำงานภายในระยะห่างประมาณ 7 เมตร (2-3 ฟุต) และ 30 องศาตามแนวอนจากช่องรับสัญญาณของรีโมท

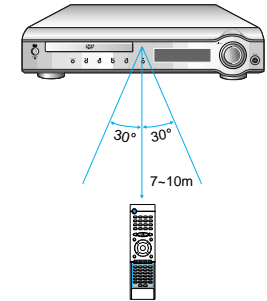

เพื่อเปิดฝาคอนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลค้นส่วนบนของฝาคอนแบตเตอรี่แล้วเลื่อนไปข้างล่าง

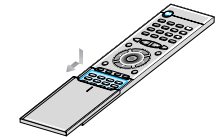

การใช้หูฟัง

การใช้หูฟัง

ใช้หูฟังเพื่อความบันเทิงกับการฟังเพลงที่เป็นส่วนตัว

เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับแจ็ก HEADPHONES ที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเล่น

- จะไม่มีเสียงจากลำโพง
- เมื่อใช้หูฟังควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มระดับเสียงที่สูงเกินไปเพื่อรักษาคุณภาพหูฟังของท่าน





แจ็ก HEADPHONES

การเชื่อมต่อลำโพง


- เชื่อมลำโพงดู ลำโพงกลาง และซับวูฟเฟอร์เข้ากับเทอร์มินอลที่อยู่ด้านหลังของเครื่องโดยใช้สายต่อลำโพง
- เอาสายสีแดงต่อกับขั้วต่อสายสีแดง (+) และเอาสายสีดำต่อกับขั้วต่อสายสีดำ (-)

- 1 กดเทอร์มินอลแทปแล้วค้างไว้
- 2 ใส่สายต่อลำโพง
- 3 ปลดนิ้วมือ

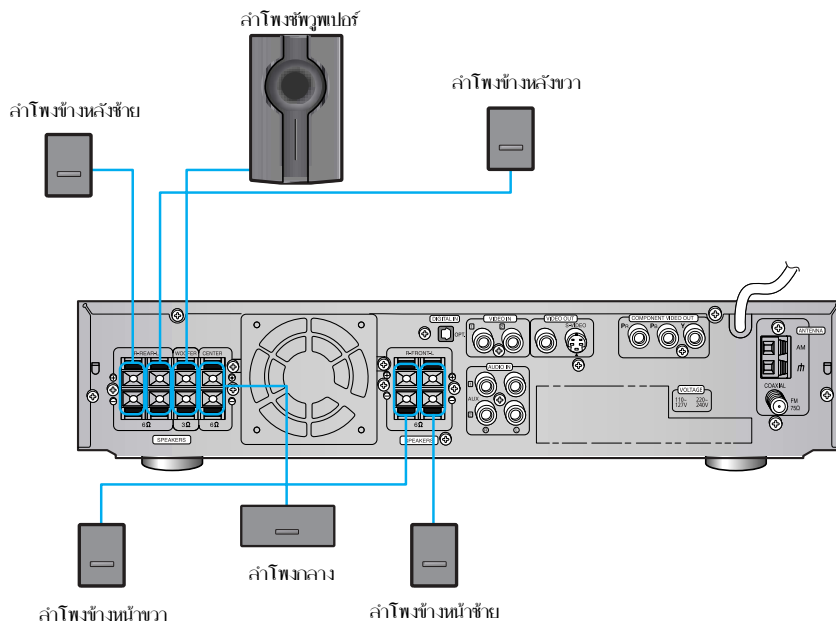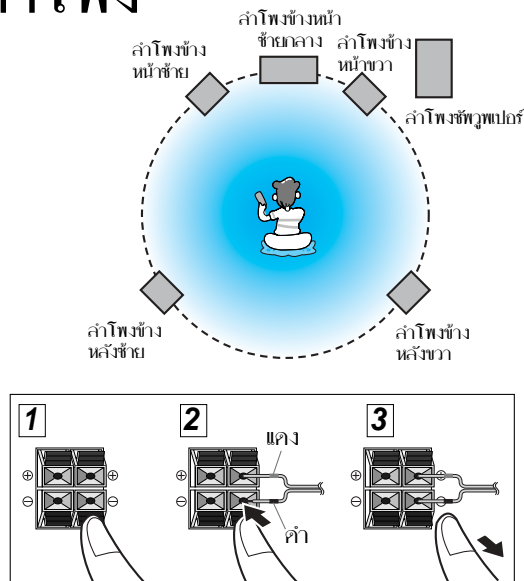

หมายเหตุ • รายละเอียดให้ดู “การตั้งลำโพง” ในหน้า 32.

การเชื่อมต่อวิดีโอเข้าโทรทัศน์

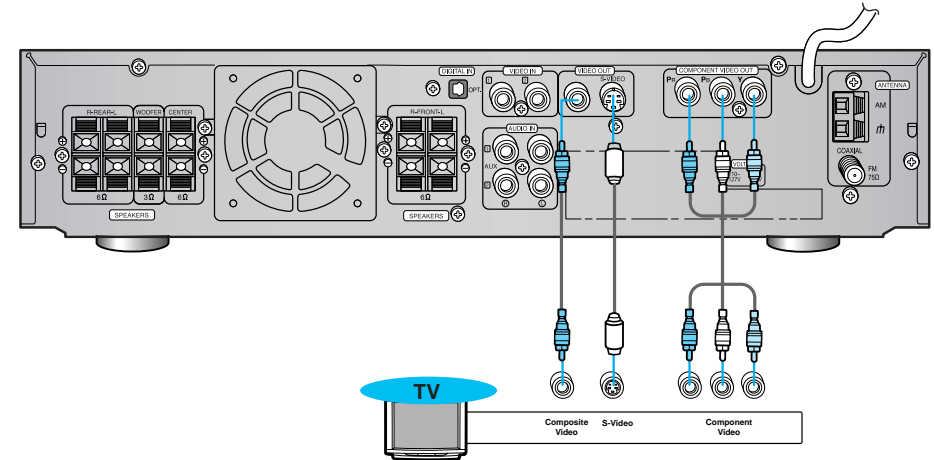

* ขึ้นอยู่กับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน ขั้วต่อสายคอมโพเนนต์วิดีโออินพุตอาจเขียนไว้เป็นขั้วต่อสาย DVD อินพุต

วิดีโอคอมโพสิต (คุณภาพดี)

เชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอจากแจ็ก VIDEO OUT ที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับแจ็ก VIDEO IN ที่อยู่กันเครื่องรับโทรทัศน์

S-Video (คุณภาพสูง)

ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านมี S-Video อินพุต ให้เชื่อมต่อสายเคเบิล S-Video (ไม่มีให้) จากแจ็ก S-VIDEO OUT ที่อยู่ด้านหลังของเครื่องต่อกับแจ็ก S-VIDEO IN ที่อยู่กันเครื่องรับโทรทัศน์

วิดีโอคอมโพเนนต์ (คุณภาพสูงสุด)

ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านมีวิดีโอคอมโพเนนต์อินพุตเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอคอมโพเนนต์ (ไม่มีให้) จากแจ็ก Pr, Pb และ Y ที่อยู่ด้านหลังของเครื่องต่อกับแจ็กที่ตรงกันซึ่งอยู่ที่เครื่องรับโทรทัศน์


หมายเหตุ

- เมื่อเลือกโหมดสแตนด์บายไปข้างหน้า VIDEO และ S-VIDEO เอ้าท์พุทจะไม่ทำงานด้วยตนเองใด ๆ ทั้งสิ้น

การเชื่อมต่อสายอากาศ FM และ AM(MW/LW)

ถ้าหากการรับสัญญาณ AM ไม่เพียงพอให้เชื่อมต่อสายอากาศ AM ภายนอก (ไม่มีให้)

ถ้าการรับสัญญาณ FM ไม่เพียงพอให้ต่อสายอากาศภายนอก (ไม่มีให้)

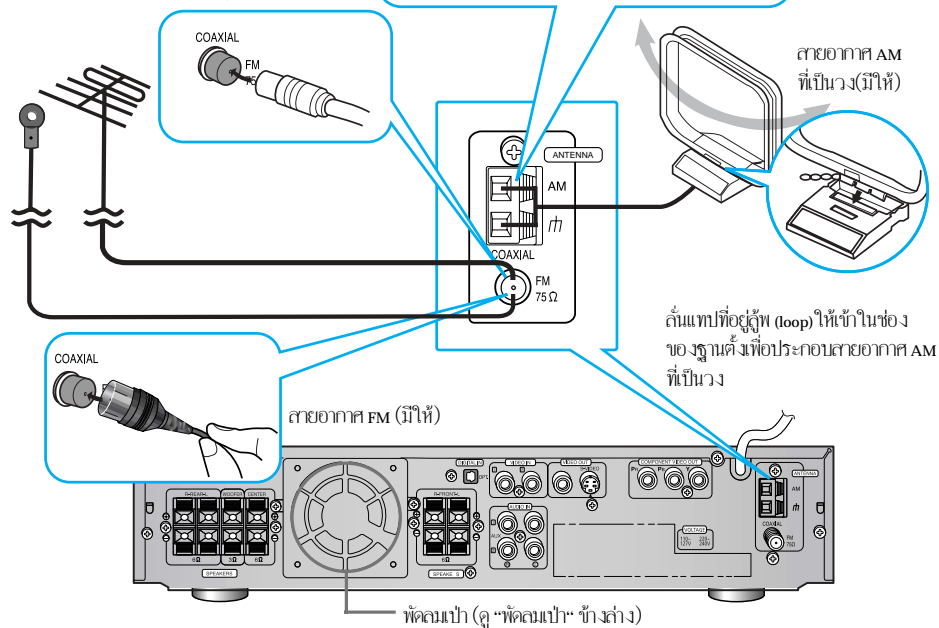

การเชื่อมต่อสายอากาศ FM

1. ให้เชื่อมต่อสายอากาศ **FM** ที่มีให้ต่อกับช่องต่อสาย **FM 75Ω COAXIAL**
2. ย้ายสายอากาศที่ขั้วจนกว่าจะพบจุดที่การรับสัญญาณดีขึ้น

- ถ้าการรับสัญญาณไม่เพียงพอให้ต่อสายอากาศภายนอก ก่อนที่จะติดตั้งสายเคเบิล 75 Ohm COAXIAL (พร้อมตัวเชื่อมต่อมาตรฐาน) และให้ถอดสายอากาศ FM ที่มีออก


ฟัดลมเป่า

ฟัดลมเป่าติดตั้งอยู่ตรงกลางด้านหลังของเครื่องเพื่อป้องกันเครื่องจากอุณหภูมิภายในเครื่องสูงเกินไป เมื่ออุณหภูมิภายในเครื่องสูงเกินไป ฟัดลมเป่าจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อเป่าลมเย็นลงภายในเครื่องเพื่อให้ภายในเครื่องเย็นลง

ข้อสังเกตเพื่อความปลอดภัย

- ภายนอกเครื่องมีสายอากาศหลายตัว หากสายอากาศหลายตัวไม่สะดวกอาจทำให้เกิดความร้อนสูงและทำลายเครื่องได้
- อย่าปิดกั้นฟัดลมเป่าหรือระบบการทำงานอากาศถ่ายเท (ถ้าปิดกั้นระบบการทำงานอากาศถ่ายเทด้วยหนังหรือฟิล์มหรือเสื้อผ้า ฯลฯ เครื่องจะไม่สามารถระบายความร้อนได้)

การเชื่อมต่อเครื่องภายนอก

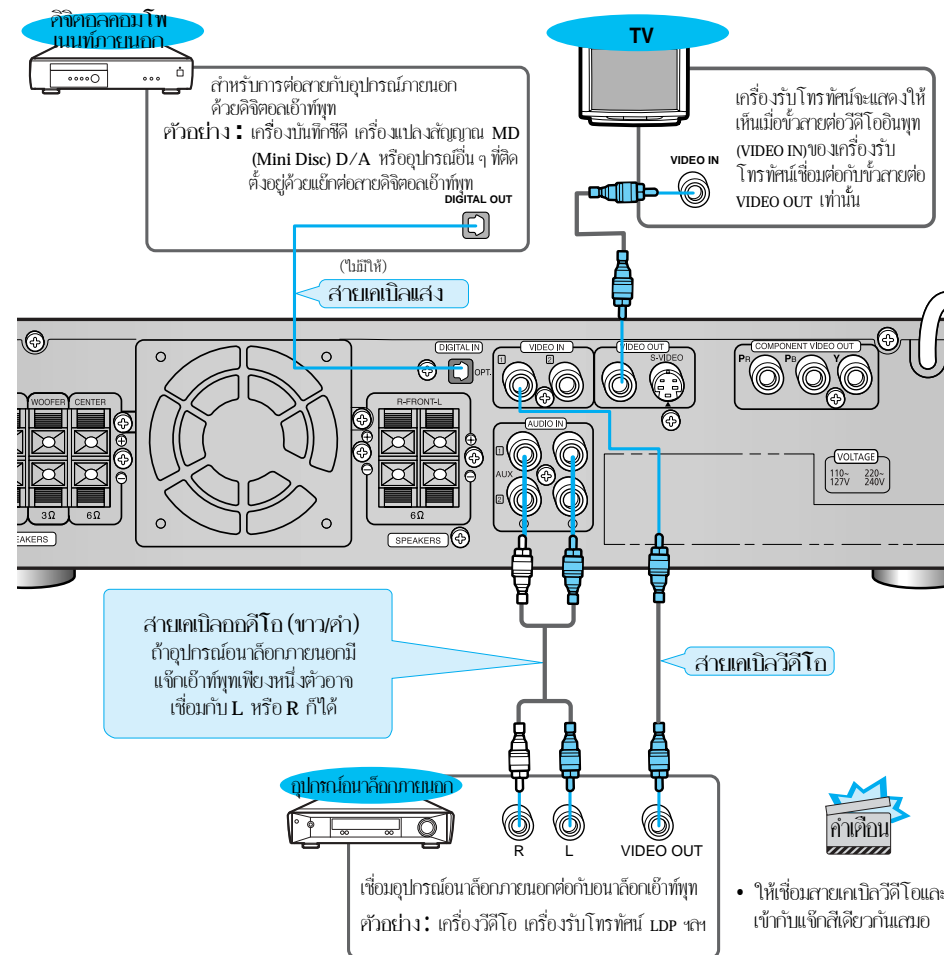

เพื่อทำการเล่นอุปกรณ์ภายนอกดิจิตอล/อนาล็อก

กดปุ่ม **AUX** บนรีโมทเพื่อเลือก **DIGITAL IN**, **AUX1**, หรือ **AUX2**.

กดปุ่ม **Function** บนตัวเครื่องเพื่อเลือก **DIGITAL IN**, **AUX1**, หรือ **AUX2**.

- กดปุ่มแต่ละครั้งใหม่จะสลับไป FM → AM → DVD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2. ตามลำดับ

การควบคุมโทรทัศน์โดยใช้รีโมท

รีโมทของท่านสามารถใช้งานได้กับเครื่องรับโทรทัศน์ของบริษัทอื่นได้

1 เปิดเครื่องรับโทรทัศน์

2 ใช้รีโมท DVD ซี่ที่เครื่องรับโทรทัศน์

3 ขณะที่คุณ  ไว้รีโมทสำหรับทีวีของคุณ


• ถ้ารีโมทมากกว่าหนึ่งในตารางข้างล่างให้อันหนึ่งที่จะกำหนดให้ทำงาน

ตัวอย่าง: สำหรับ SAMSUNG ITVs

ในขณะที่กดปุ่ม  กดไว้รีโมท  + 

4 กดปุ่มเครื่องรับโทรทัศน์ เลือกรับการรับหรือ

• ท่านสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์ได้ดังนี้

TV 	: เปิดปิดเครื่องรับโทรทัศน์
VOLUME +/-	: ปรับระดับเสียง
TV/VIDEO	: ตั้งโหมดอินพุต (TV หรือ VIDEO)
CHANNEL +/-	: เปลี่ยนช่องสถานี

หมายเหตุ

• รหัสของรีโมทอาจเปลี่ยนไปได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนรหัสแล้ว รีโมทของท่านไม่สามารถใช้งานได้

ผู้ผลิต	รหัส
Samsung	01~06,32
Akai	12
Fisher	12
Grundig	09,17,21
Hitachi	11,13,14,24
JVC	32
LG	02,30
Mitsubishi	02,16
Mival	29
Nokia	23
Nordmende	13,14,24
Panasonic	08,23~27
Philips	02,20,22
Saba	13,14,22~24
Sanyo	12,16
Schneider	02
Sharp	10,31
Sony	15,16
Telefunken	14,24,28
Thomson	13,14,24,33,34
Toshiba	07,16~19,21

การเชื่อมต่อสายไฟ


ปลั๊กไฟของสายไฟต้องเสียบเข้าในเต้าเสียบที่เหมาะสม

ก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟ ควรตรวจสอบความดันไฟฟ้าของเต้าเสียบ

ตรวจสอบตำแหน่งของตัวเลือกความดันไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังของเครื่อง (ทางเลือก)

1. เสียบปลั๊กไฟของสายไฟ (ที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง) ในเต้าเสียบที่เหมาะสม

2. กดปุ่ม ON/Standby เพื่อเปิดเครื่องเล่นดีวีดี

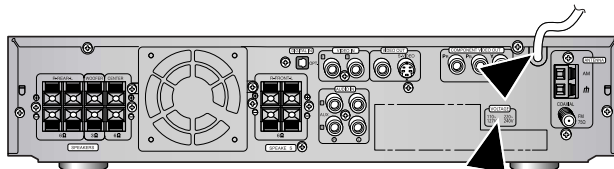

ข้อปฏิบัติก่อนการใช้งาน

เครื่องเล่นของท่านสามารถเล่นดีวีดีได้ทั้ง DVD VCD และ CD คู่มือการใช้งานจะแนะนำวิธีการเล่นดีวีดีที่มีหลายประเภท ให้ท่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

1

เปิดเครื่องเล่น DVD และเครื่องรับโทรทัศน์



2

เลือกโหมดวีดีโอโดยการกดปุ่ม TV/VIDEO



3

กดปุ่ม DVD เพื่อเลือกฟังก์ชัน DVD อินพุต



หมายเหตุ

- ขณะที่เปิดเครื่องหรือเลือกฟังก์ชัน DVD ข้อความ "WAIT" จะปรากฏประมาณ 4-5 วินาที ทั้งนี้เพราะเครื่องเล่น DVD เตรียมการทำงาน ในสภาพนิ่งและเหมาะสมที่สุด เมื่อข้อความดังกล่าวยังปรากฏอยู่ปุ่มอื่น ๆ จะไม่ทำงาน
- เมื่อยังไม่เปิดเครื่อง กดปุ่ม Stop (■) ของเครื่องเล่นค้างไว้มากกว่า 5 วินาทีระบบของเครื่องจะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สุด
- สถานะสมมติบางอย่าง เช่น โหมดลำโพง ทดสอบโทนเสียง (Test Tone) และระดับเสียง ของเครื่องเล่น DVD จะไม่ปรากฏบนจอแสดงผลของทีวี

การเลือกระบบการทำงานของทีวี



กดปุ่ม TV System ในโหมดหยุดทำงาน

- กดปุ่ม TV System แต่ละครั้งเครื่องจะเลือก NTSC และ PAL สลับกัน
- แต่ละประเทศต่างใช้ระบบโทรทัศน์ วีดีโอ ออดีโอ และช่องสถานีที่ไม่เหมือนกัน

ตัวอย่าง: เครื่องเล่นดีวีดีไม่สามารถเล่น DVD ที่บันทึกด้วย PAL

โดยการกดปุ่มรีโมทระบบ NTSC ได้

การเล่นคิสก์

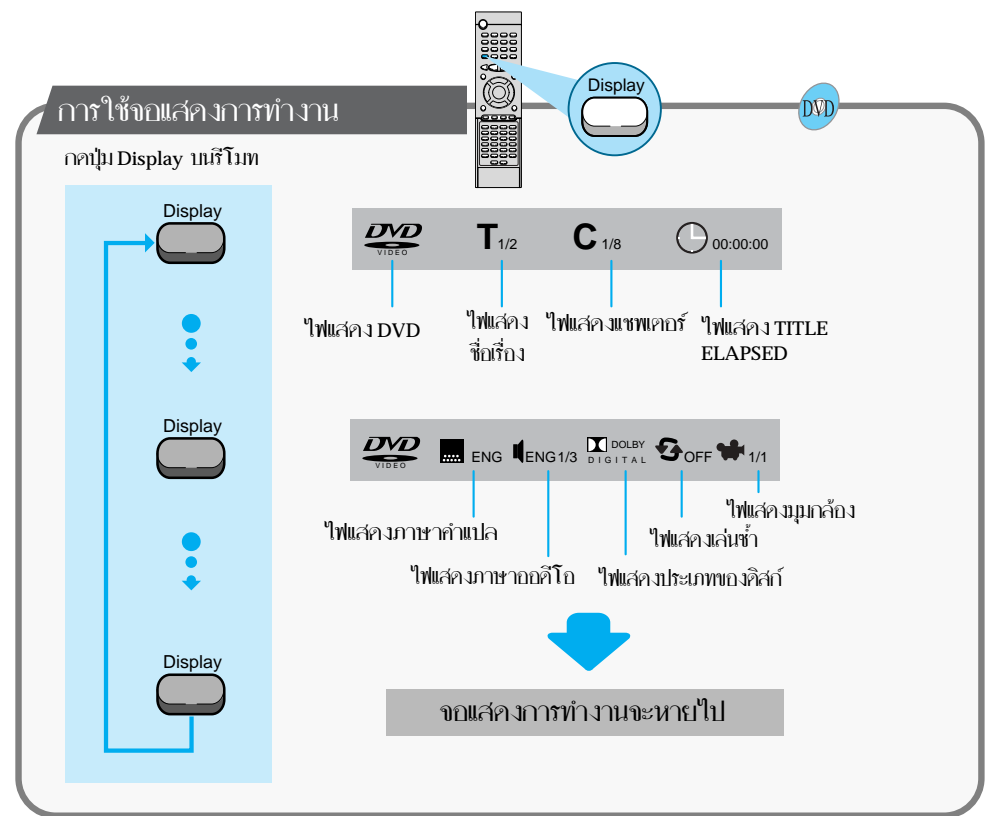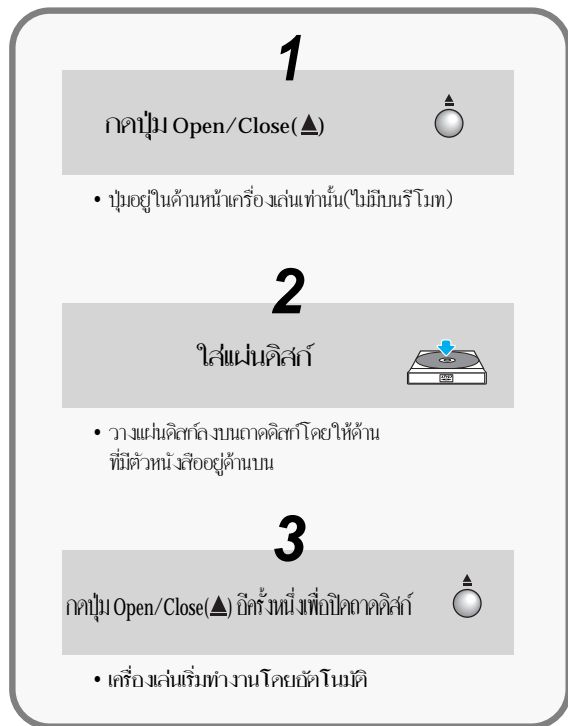

วิธีการเล่น MP3-CD

เครื่องเล่นนี้ติดตั้งเครื่องแปลงสัญญาณ MP3

ท่านสามารถเล่นแทร็ค (ไฟล์) ที่ทำการบันทึกใน CD-Rs, CD-RWs, และ CD-ROMs

MP3 คืออะไร MP3 ย่อมาจาก Motion Picture Experts Group (หรือ MPEG) Audio Layer 3. MP3 คือฟอร์แมตของไฟล์ที่ใส่ข้อมูลซึ่งอัดไว้ในอัตรา 1:10 (128 Kbps*).

กล่าวคือถ้าใช้ฟอร์แมต MP3 ในแผ่นดิสก์ CD-R หรือ CD-RW สามารถบรรจุข้อมูลได้ 10 เท่าของแผ่น CD ธรรมดา

เริ่มทำการเล่น

- เมื่อทำการเล่น MP3-CD ให้เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน


1

กดปุ่มเปิดปิด (▲) เพื่อใส่ดิสก์

2

กดปุ่ม Play/Pause (▶||)

- หลังจากตรวจสอบดิสก์แล้วเริ่มทำการเล่น
- หากเปิดเครื่องทีวีไว้ แต่บนจอและเนื้อหาที่บันทึกไว้ใน MP3-CD จะปรากฏบนจอแสดงผลภาพของเครื่องรับโทรทัศน์

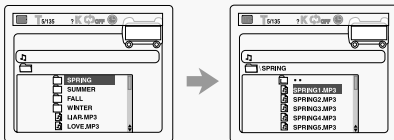

เพื่อหยุดขณะที่ทำการเล่น

กดปุ่ม Stop (■)

1	2	3	4	5
<p>1 : ปรากฏของดิสก์</p> <p>2 : แทร็คปัจจุบัน (ไฟล์) และจำนวนของแทร็คทั้งหมดบนดิสก์</p> <p>• ตัวอย่าง... แทร็คแรกทำการเล่นแล้วใน 35 แทร็ค</p> <p>3 : อัตราของบิต (Bit)</p> <p>• ตัวอย่าง... อัตราของบิต (Bit) ที่ใช้ในดิสก์ที่อยู่ในเครื่องของท่าน 128 Kbps. (ดูข้างล่าง)</p> <p>4 : เครื่องเล่นโดยการเล่นซ้ำ</p> <p>• ตัวอย่าง... เมื่อปิดโดยการเล่นซ้ำ</p> <p>5 : เวลาทำการเล่นและเวลาที่หมดที่ทำการเล่นไปของแทร็คปัจจุบัน</p> <p>6 : เครื่องเล่นเสียง</p> <p>• แดะระดับ sound input (ปรากฏเมื่อทำการเล่นเท่านั้น)</p>				

CD-R MP3 DISC

- สามารถเล่นได้เฉพาะดิสก์ CD-R ที่มีไฟล์ MP3 ใน ISO 9660 หรือฟอร์แมตจอลิเอต (joliect) เท่านั้น
- ชื่อไฟล์ MP3 จะใช้อักษรไม่เกิน 8 ตัวและไม่มีเว้นวรรคและไม่มีใช้อักขระพิเศษ
- ต้องใช้ดิสก์ที่อัตราการข้อมูลในอัตราต่ำกว่า 128Kbps
- ทำการเล่นได้เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล ".mp3" และ ".MP3" เท่านั้น
- ต้องใช้ดิสก์ที่มีหลายเซกซ์และทำการบันทึกติดต่อกันเท่านั้น
- ถ้ามีชื่อว่างในดิสก์ที่มีหลายเซกซ์เครื่องจะทำการเล่นไปถึงชื่อว่างเท่านั้น
- เมื่อดิสก์ไม่มีดิสก์เครื่องจะใช้เวลาจนกว่าจะเริ่มทำการเล่นและอาจเล่นไฟล์ที่มีอยู่ไม่หมด
- สำหรับไฟล์ที่บันทึกด้วยฟอร์แมตหลายอัตราบิต (VBR) เช่น อัตราบิตสูงและสูง (เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจถูกข้ามไปในขณะที่ทำการเล่น




หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับโหมดทำการบันทึก MP3-CD บางอย่างไม่สามารถทำการเล่นได้

วิธีการใช้ฟังก์ชันแสดงบนจอภาพ (On-Screen)

เปิดเครื่องรับโทรทัศน์เมื่อทำการเล่นดิสก์ MP3

เมื่อเครื่องอ่านดิสก์ MP3 ที่ใส่ในเครื่องแล้วการแสดงผลบนจอภาพ (On-Screen) ดังต่อไปนี้จะเป็นไปตามจอแสดงผลภาพของทีวี

การแสดงผลจะปรากฏบนหน้าจอของทีวี (เมื่อหาพบ การแสดงผลบนจอจะต่างจากเปลี่ยนแปลงตามวิธีการบันทึกของแทร็ค MP3 ของดิสก์)

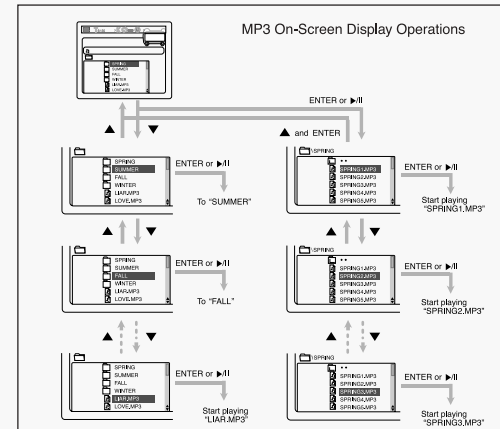

ปุ่ม	เพื่อทำ...
ENTER, ▶	เริ่มทำการเล่นหรือเข้าในหมวด
▲/▼	เลือกแทร็คหรือหมวด

การใช้ฟังก์ชันทำการเล่น CD-R/RW

- เครื่องเล่น DVD ของท่านสามารถเล่นได้ทั้ง CD-R และ CD-RW ที่ใช้ฟอร์แมตดิจิตอลออดิโอ เมื่อทำการบันทึก CD-R หรือ CD-RW เสร็จสิ้นการบันทึกให้รีบร้อนมีเวลานั้นทำการเล่นไม่ได้ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและคุณภาพการบันทึกดิสก์ CD-RW บางแผ่นอาจไม่สามารถทำการเล่นได้)
- CD-RW มีอัตราการสะท้อนต่ำกว่า CD-R และใช้เวลานานกว่าในการอ่าน
- CDRW ดิสก์ที่ทำการบันทึกด้วยความเร็วสูงนั้นอ่านยากสำหรับเครื่องเล่นดีวีดี ด้วยเหตุนี้ไม่ควรใช้ความเร็วสูงเมื่อทำการบันทึก CD-RW ดิสก์

ทำการเล่นซ้ำ

ในดิสก์ MP3 ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการเล่นซ้ำ A↔B ได้ มีแต่ฟังก์ชันการเล่นซ้ำธรรมดาเท่านั้น

กดปุ่ม REPEAT

เครื่องเล่นจะแสดงโหมดที่เลือกไว้บนจอแสดงผลภาพบนหน้าจอของเครื่องทีวี

- กดปุ่มแต่ละครั้งโหมดการเล่นจะเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้



REPEAT:RANDOM

เครื่องจะทำการเล่นทุกแทร็คหนึ่งครั้งในค่าตั้งตามใจชอบ

REPEAT:ONE

เครื่องจะทำการเล่นซ้ำแทร็คปัจจุบัน

REPEAT:DIR

เครื่องจะทำการเล่นซ้ำแทร็คปัจจุบัน

REPEAT:DISC



เครื่องจะทำการเล่นซ้ำทุกแทร็คที่อยู่ในดิสก์

REPEAT OFF

ยกเลิกการเล่นซ้ำ (ทำการเล่นธรรมดาต่อ)

การค้นหาเค้นหน้า/ย้อนหลัง

ขณะที่เครื่องทำการเล่น ท่านสามารถค้นหาแท่งแตรหรือแทรคสำหรับฉากหรือเพลงพิเศษอย่างรวดเร็วได้

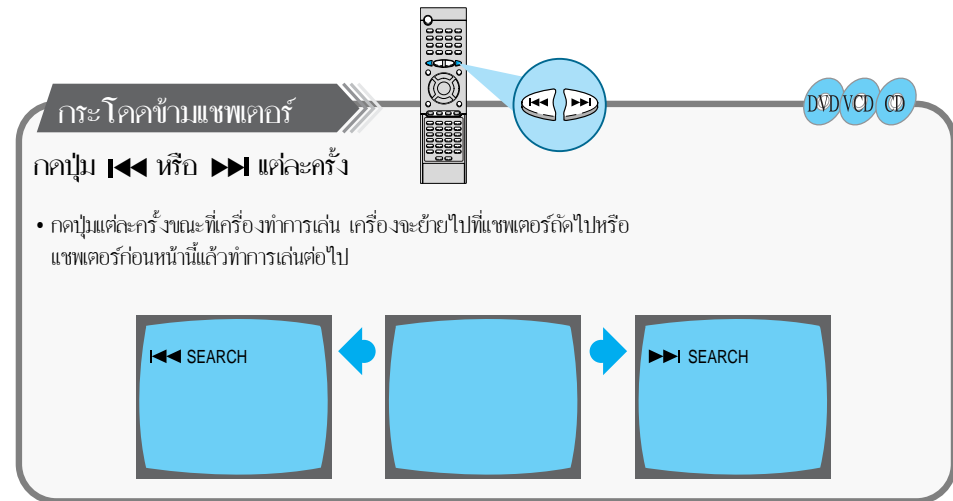
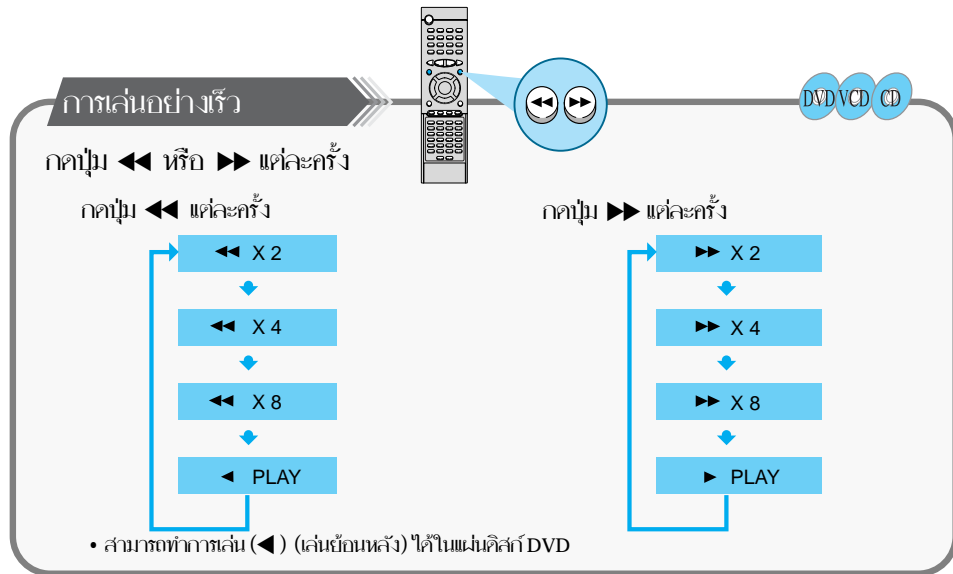


DVD VCD การเล่นเฟรมต่อเฟรม

- กดปุ่ม Step
- กดปุ่มแต่ละครั้งภาพจะเดินหน้าไปหนึ่งเฟรมต่อหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ เมื่อทำการเล่นอย่างรวดเร็ว เครื่องจะไม่มีเสียงเวลาเล่นภาพช้า และเล่นเฟรมต่อเฟรม

การเล่นภาพช้า/ตรวจสอบเวลาที่เหลืออยู่

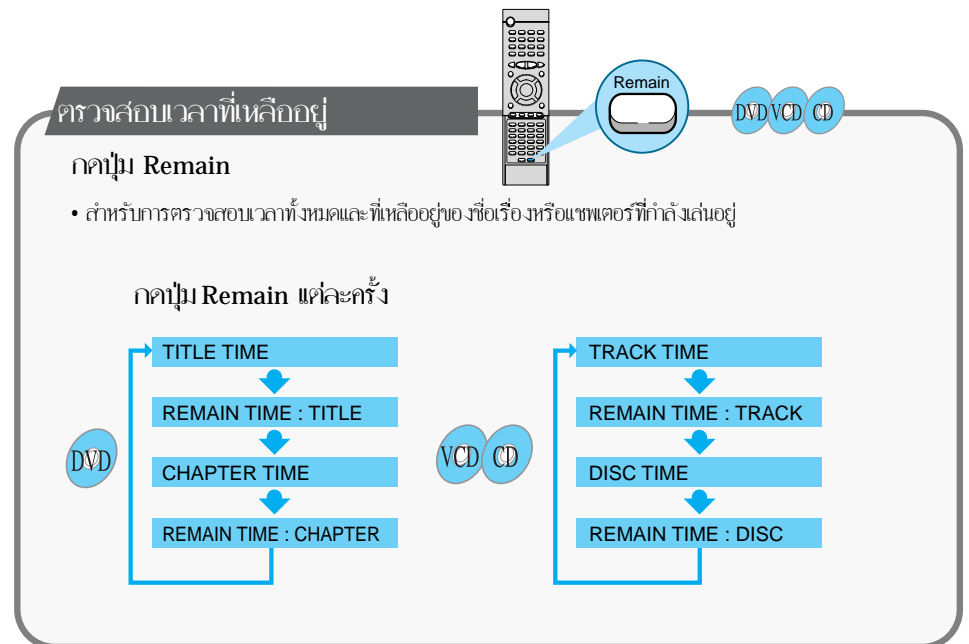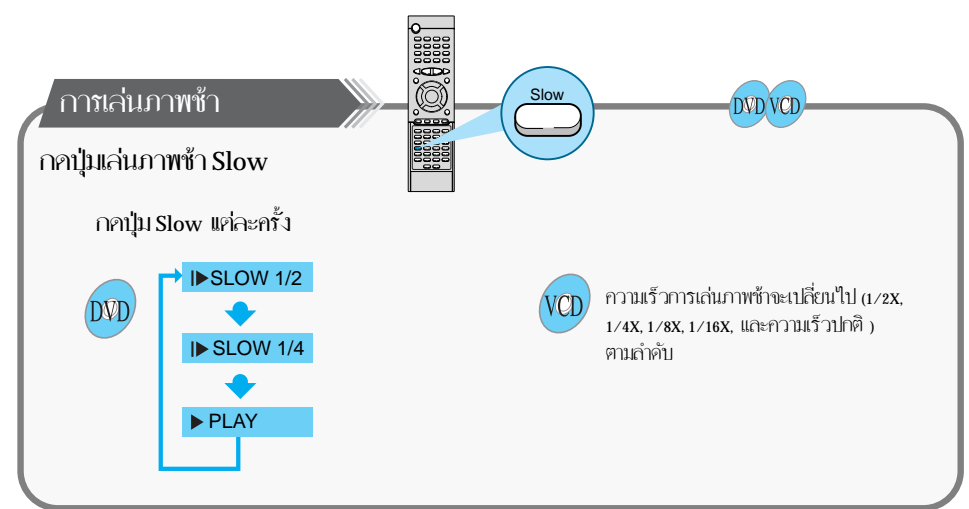


การเล่นซ้ำ

ท่านสามารถทำการเล่นซ้ำแซทเตอร์ ซื่อเรื่อง และแทรคได้

การเล่นซ้ำ

กดปุ่ม Repeat

กดปุ่ม Repeat แต่ละครั้ง

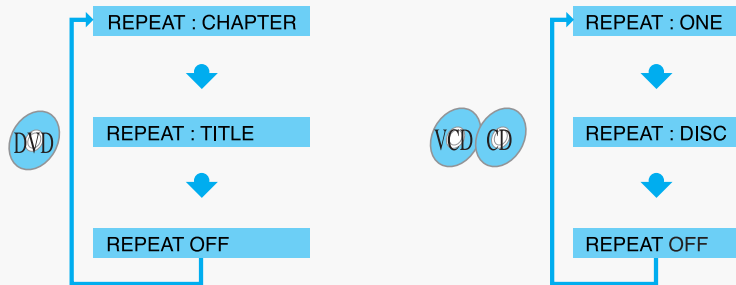

หมายเหตุ


- ฟังก์ชันเล่นซ้ำจะไม่สามารถทำงานกับ VCD รุ่น 2.0 ได้ หาก PBC เปิดเพื่อเล่นดิสก์ดังกล่าว กดปุ่ม MENU แล้วเลือก "PBC OFF"

ฟังก์ชันการเล่นซ้ำ A↔B

- 1 กดปุ่ม **Repeat A↔B** ที่จุดเริ่มต้น (A) ของเซกเมนต์ที่ต้องการเล่นซ้ำ
- 2 กดปุ่ม **Repeat A↔B** อีกครั้งหนึ่งที่จุดท้ายสุด (B) ของเซกเมนต์ที่ต้องการเล่นซ้ำ
 - เซกเมนต์จะเริ่มทำการเล่นซ้ำ

เพื่อกลับไปเล่นปกติ

กดปุ่ม Repeat A↔B อีกครั้งหนึ่ง

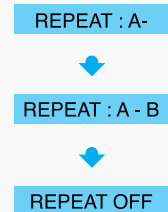

วิธีใช้เมนู/ชื่อเรื่องของดิสก์

การเลือกเมนูดิสก์

ท่านสามารถใช้เมนูสำหรับภาษาอิตาเลียน ภาษาสเปนและอื่น ๆ ได้ เนื้อหาเมนู DVD จะแตกต่างกันไปตามดิสก์ดิสก์

1

กดปุ่ม **Menu** ในขณะที่เครื่องทำการเล่น

- จอแสดงผลจะปรากฏขึ้น
- เมื่อทำการเล่นกับ VCD รุ่น 2.0 ท่านสามารถเล่นได้โดยการที่ฟังก์ชัน PBC ON/OFF

2

ใช้ปุ่ม (▲/▼) หรือ (◀/▶) เพื่อรับคุณสมบัติอื่น ๆ

3

กดปุ่ม **Enter**

- รายการที่เลือกจะทำงาน

การใช้เมนูชื่อเรื่อง

สำหรับ DVD มีชื่อเรื่องเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถดูชื่อเรื่องต่าง ๆ ของภาพยนตร์ได้ แต่ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานหรือทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับดิสก์

การย้ายไปที่ค่าแปล, แซทเตอร์, หรือเวลาโดยตรง


1

กดปุ่ม **Go To**

2

กดปุ่มหมายเลข(0-9) หรือ **Left/Right (◀/▶)**

- กดปุ่มแต่ละครั้งจะเปลี่ยนไปตามตัวอย่างแสดงด้านล่าง




- กดปุ่มแต่ละครั้งภาพที่ต้องการจะปรากฏแล้วทำการเล่น
- ฟังก์ชันชื่อเรื่องอาจไม่ทำงานก็ได้ขึ้นอยู่กับดิสก์

การเลือกภาษาออกดีโอ/ภาษาคำแปล

การเลือกภาษาออกดีโอ

กดปุ่ม Audio

- ขึ้นอยู่กับจำนวนภาษาที่ทำการบันทึกบนแผ่นดิสก์ใน DVD กดปุ่มแต่ละครั้งภาษาต่าง ๆ จะถูกเลือกตามลำดับ (ภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส ฯลฯ)

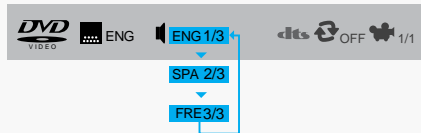


- หมายเหตุ**
- ขึ้นอยู่กับดิสก์ DTS หรือดิจิตอลโปรล็อกจึงถูกเลือกได้

การเลือกภาษาคำแปล

กดปุ่ม Subtitle

- กดปุ่มแต่ละครั้งภาษาคำแปลที่แตกต่างกันไป(ภาษาเกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ) จะปรากฏ ขึ้นอยู่กับหมายเลขของภาษาที่บันทึกไว้บนดิสก์ DVD
- เลือก "OFF" เพื่อทำให้คำแปลหายไป

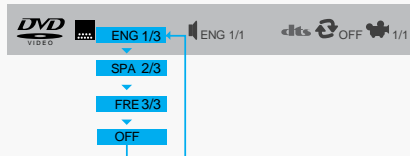


- หมายเหตุ**
- ถ้าคำว่า INVALID ปรากฏบนจอแสดงทีวีเมื่อกดปุ่มใดแสดงว่าเครื่องไม่สามารถเล่นดิสก์นั้นได้
 - ฟังก์ชันภาษาออกดีโอ หรือ คำแปลอาจไม่ทำงานก็ได้ขึ้นอยู่กับดิสก์

ฟังก์ชัน ซูม/มุมมองถ่ายภาพ

การใช้ฟังก์ชันซูม

กดปุ่ม Zoom

- ขยายภาพได้ถึง 2X และ 4X
- ขณะที่เครื่องทำการเล่น DVD กดปุ่ม Zoom เพื่อขยายภาพ 2X/4X ภาพปกติ ตามคำสั่ง
- กดปุ่ม ◀/▶/▲/▼ เพื่อย้ายไปยังส่วนที่ขยายซึ่ง ท่านต้องการชม

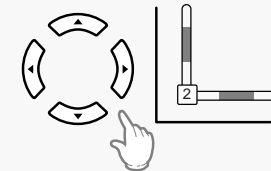


- หมายเหตุ**
- เมื่อเล่น VCD ขยายภาพได้เพียง 2X เท่านั้น

การเปลี่ยนมุมมองกล้อง

กดปุ่ม Angle

- ฟังก์ชันนี้จะใช้ร่วมกับเฉพาะดิสก์ที่บันทึกไว้ด้วยระบบมุมมองถ่ายภาพหลายมุมมองเท่านั้น
- ขณะที่ทำการเล่น กดปุ่ม Angle เพื่อเลือกมุมมองที่ต้องการ 1/3, 2/3, 3/3 ปกติ ตามคำสั่ง

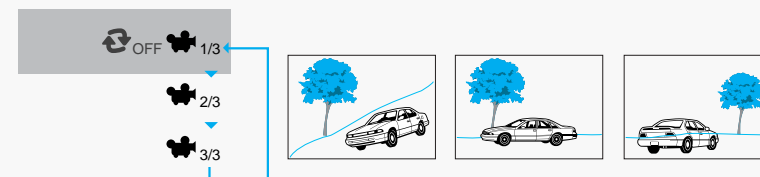

โปรแกรมทำการเล่น

ท่านสามารถตั้งโปรแกรมที่จะทำการเล่นคัตต่อชื่อเรื่อง แชนแนล หรือแทรกออจิดิโอพิเศษได้

การทำโปรแกรมแทรกในคำสั่งพิเศษ

1

กดปุ่ม **Program**




2

กดปุ่ม **Enter** แล้วใช้ปุ่มหมายเลขเพื่อเลือกชื่อเรื่องที่ต้องการ

3

กดปุ่ม **Enter** แล้วใช้ปุ่มหมายเลขเพื่อเลือกแชนแนลที่ต้องการ

- ท่านสามารถใช้ปุ่ม **Up/Down/ Left/Right** (◀/▶/▲/▼) ได้ด้วย
- ท่านสามารถใช้ปุ่ม **Up/Down/ Left/Right** (◀/▶/▲/▼) ได้ด้วย

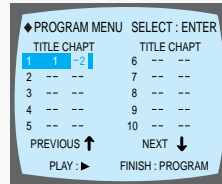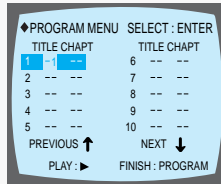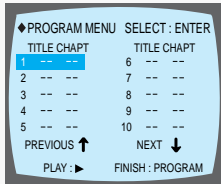

4



กดปุ่ม **Enter**

- แทรกดที่เลือกไว้จะถูกทำเป็น โปรแกรม แล้วดูครจะย้ายไปที่หมายเลขถัดไป

5

เวลานี้ท่านทำโปรแกรมต่อได้ หากต้องการ

- เมื่อทำโปรแกรมมากกว่า 10 แทรก เลือก **NEXT NEXT↓** แล้วกดปุ่ม **Enter** แทรกที่ท่านทำโปรแกรม ซึ่งเพิ่มเข้ามาจาก 10 แทรกจะปรากฏบนจอแสดงการทำ โปรแกรม

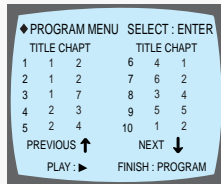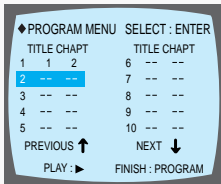

เพื่อทำการเล่นแทรกดที่อยู่ใน คำสั่งของโปรแกรม

กดปุ่ม **Play/Pause** (▶||)

ยกเลิกการทำโปรแกรม

- กดปุ่ม **Program** หรือ **Stop** (■)

การเปลี่ยนโปรแกรม

1

กดปุ่ม **Up/Down**(▲/▼) เพื่อเลือกหมายเลขแทรกดที่จะเปลี่ยน

2

กดปุ่ม **Enter** เพื่อเลือกหมายเลขของชื่อเรื่องหรือแชนแนลที่จะเปลี่ยน

3

กดปุ่ม **Clear** แล้วกดปุ่มหมายเลข

- ดูครจะย้ายไปที่หมายเลขถัดไป เมื่อกดปุ่ม **Enter** อีกครั้งหนึ่ง
- ใช้ปุ่ม **Left/Right** (◀/▶) ก็ได้

4

กดปุ่ม **Enter**

- ดูครจะย้ายไปที่หมายเลขข้างล่าง

5

ปฏิบัติตามขั้นตอน 1-4 ข้างเพื่อเปลี่ยน โปรแกรม

การลบโปรแกรมทั้งหมด

- กดปุ่ม **Stop** (■) สองครั้งขณะที่เครื่องทำการเล่น
- กดปุ่ม **Stop** (■) หนึ่ง ครั้งขณะที่อยู่ในโหมดหยุดการเล่น
- กดปุ่ม **Open/Close** (▲) ที่อยู่บนเครื่องเล่น ถาดดิสก์จะเปิดแล้วปิด และโปรแกรมจะถูกลบ

เมื่อมีหมายเลขที่ผิด

กดปุ่ม **Clear**

- เมื่อต้องการสิ่งที่เลือกขณะที่ทำโปรแกรมอยู่ เลือกแทรกด (หรือแชนแนล หรือชื่อเรื่อง) ที่จะลบแล้วกดปุ่ม **Clear**



ท่านสามารถทำโปรแกรมหรือเปลี่ยน โปรแกรมแทรกดพิเศษของ VCD หรือ CD ได้โดยใช้วิธีการเดียวกัน

ฟังก์ชัน Sleep/D.R.C

เพื่อคั้ง Sleep

กดปุ่ม **Sleep**

- กดปุ่มแต่ละครั้งค่าเลือกจะสลับกันระหว่าง **SLEEP 10** → **SLEEP 20** → **SLEEP 30** → **SLEEP 60** → **SLEEP 90** → **SLEEP 120** → **SLEEP 150** → **OFF** ตามลำดับ

เพื่อตรวจสอบการคั้ง **Sleep**

- กดปุ่ม **Sleep**
เวลาที่เหลืออยู่จะปรากฏบนแผงควบคุมการทำงาน
- กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเวลาปิดเครื่องจากการคั้งครั้งสุดท้าย

ฟังก์ชัน **Sleep**
คืออะไร

ถ้าคั้งเวลาที่ห้ล้นเครื่องจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่คั้งไว้

การใช้ฟังก์ชันอัคไดนามิคแรนจ์

ท่านสามารถดูกับค่าล้งของเสียงได้ถึงแม้ว่าอยู่ในระดับเสียงต่ำโดยการอัคไดนามิคแรนจ์(ค่าระหว่างเสียงมากที่สุดกับน้อยที่สุด)

ใช้ได้จากรีโมทเท่านั้น

กดปุ่ม **D.R.C**

- กดปุ่มแต่ละครั้งโหมดการอัคไดนามิคแรนจ์จะสลับกันระหว่างเปิดกับปิดเลือก **"D.R.C.ON"** เมื่อดู DVD ในกลางกิน
(ท่านจะได้เสียงที่มีค่าล้งในระดับเสียงต่ำ)

หมายเหตุ • เมื่อกดปุ่ม **Stop** ฟังก์ชัน **DRC** จะปิดตัวทันที


การคั้งคุณสมบัติทางภาษา

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันคั้งเครื่องเล่น DVD และการคั้งภาษาเมนู ภาษาคำแปลและดิสก์เมนูได้ตามความต้องการของท่าน

การคั้งคุณสมบัติทางภาษา


1

กดปุ่ม **Setup** จากโหมดหยุดทำงาน

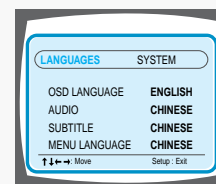

2


กดปุ่ม **Up/Down(▲/▼)** เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

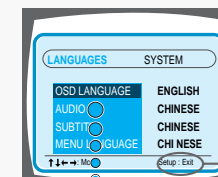

ถ้ากดปุ่ม **Setup/P.Adj** ในขณะที่คั้งคุณสมบัติทางภาษาเครื่องจะกลับไปทีโหมด stop อีกครั้งหนึ่ง


3

กดปุ่ม **Enter** หรือ **Right (▶)**

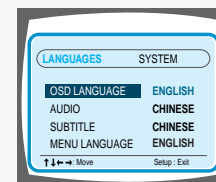

4

กดปุ่ม **Up/Down (▲/▼)** เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการแล้วกดปุ่ม **Enter**

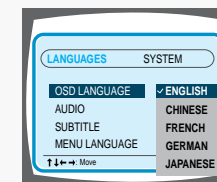


การจบการคั้งคุณสมบัติภาษา

- กดปุ่ม **Setup** อีกครั้งหนึ่ง


วิธีการใช้งาน

การติดตั้ง

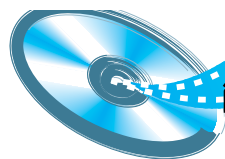

การตั้งระบบการทำงาน

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเครื่องเล่น DVD ได้ เพื่อเลือกอัตราจอเครื่องรับโทรทัศน์ ขอบเขตการเล่นเฉพาะอย่าง หรือโหมดดิจิทัลเข้าทุก

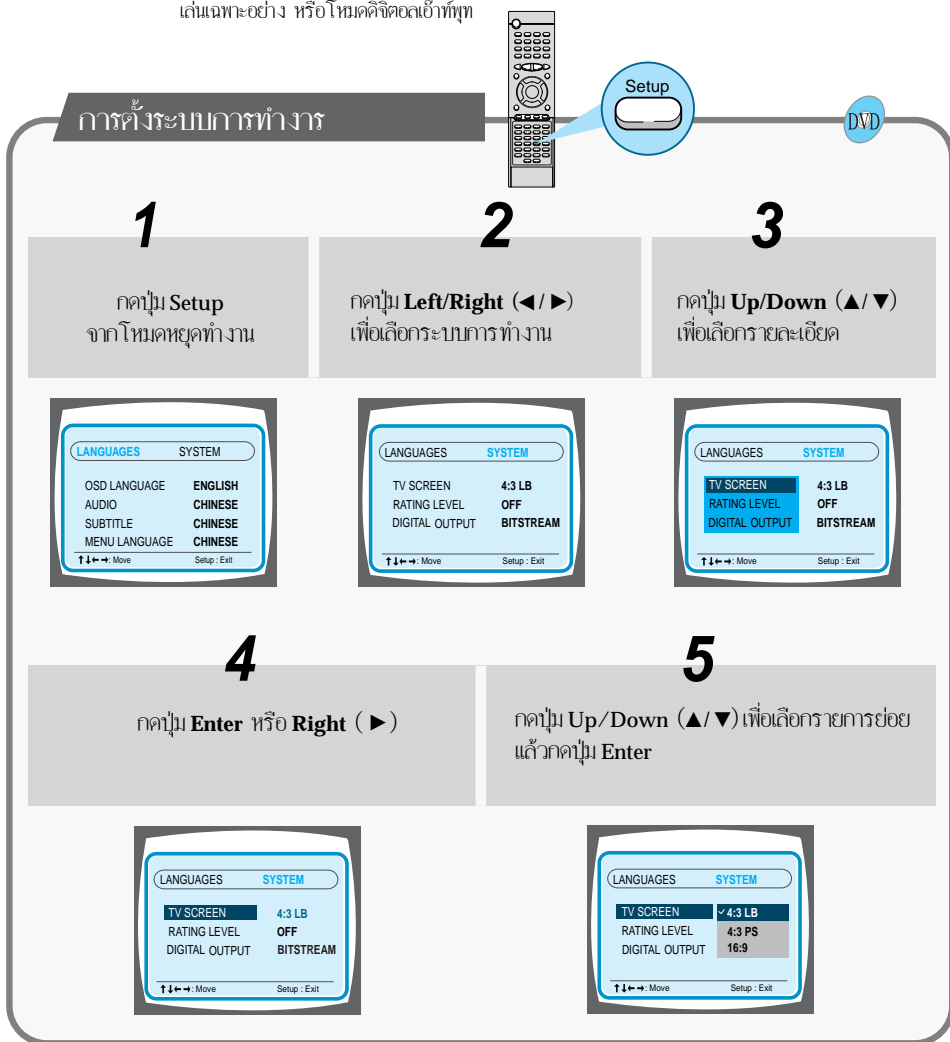

การจบการตั้งระบบการทำงาน

- กดปุ่ม Setup อีกครั้งหนึ่ง

การปรับอัตราจอแสดงภาพเครื่องรับโทรทัศน์ (ขนาดจอแสดงภาพ)

อัตราขนาดแนวอนตอแนตั้งของจอเครื่องรับโทรทัศน์ธรรมดาเท่ากับ 4:3 แต่สำหรับจอแก้วที่มีความคมชัดสูงมีอัตราจอ 16:9 เมื่อทำการเล่น DVD ที่บันทึกด้วยขนาดจอที่แตกต่างกันท่านต้องปรับอัตราจอให้ตรงกับเครื่องรับโทรทัศน์หรือจอแสดงภาพของท่าน

- ★ สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์มาตรฐานให้เลือก "4:3LB" หรือ "4:3PS" ตามใจชอบ และถ้ามีเครื่องรับโทรทัศน์จอแก้วให้เลือกอัตรา "16:9"

4:3LB (4:3 Letterbox) : เลือกฟังก์ชันนี้เพื่อทำการเล่นภาพ 16:9 ในโหมด letter box บนเครื่องรับโทรทัศน์ธรรมดา
• แถบสีดำจะปรากฏข้างบนและข้างล่างของจอแสดงภาพ

4:3PS (4:3 Pan&Scan) : เลือกฟังก์ชันนี้เพื่อทำการเล่นภาพ 16:9 ในโหมด pan & scan บนเครื่องรับโทรทัศน์ธรรมดา
• ท่านสามารถชมได้เฉพาะส่วนกลางของจอแสดงภาพเท่านั้น (ด้านข้างของภาพจะถูกตัดออก)

16:9 : เลือกฟังก์ชันนี้เพื่อชมภาพ 16:9 ในโหมดเต็มจอ (full-screen) บนเครื่องรับโทรทัศน์ชนิดจอแสดงภาพกว้าง
• ท่านสามารถชมภาพในจอแสดงภาพกว้างได้


หมายเหตุ

- ถ้าหากภาพออกบน DVD ในอัตรา 4:3 ท่านไม่สามารถชมในจอแสดงภาพกว้างได้
- เนื่องจาก DVD ดิสก์ทำการบันทึกภาพด้วยฟอร์แมตหลายอย่าง ภาพที่แสดงออกมาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ ประเภทของเครื่องรับโทรทัศน์ และอัตราจอภาพที่ตั้งไว้ในเครื่องรับโทรทัศน์


การกำหนดขอบเขตควบคุมการเล่นเฉพาะอย่าง

ฟังก์ชันกำหนดขอบเขตของเครื่องทำงานกับ DVD ดิสก์ที่ระบุขอบเขตจะช่วยควบคุมประเภทของดิสก์บางอย่างเพื่อการรับชมภาพยนตร์ในกรอบกว้างของท่าน


1. เลือก RATING LEVEL แล้วกดปุ่ม Enter

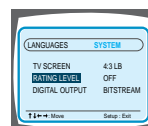

2. ใช้ปุ่มหมายเลข (0-9) ใส่รหัส 4 หลัก

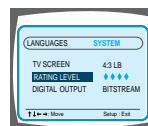

- รหัสเดิมของเครื่องเล่นดิสก์ที่ตั้งไว้ในโรงงานคือ "7890"

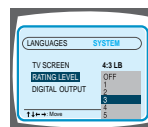

3. ใช้ปุ่ม Up/Down (▲/▼) เพื่อเลือก RATING LEVEL หรือ NEW PASSWORD หลังจากนั้นกดปุ่ม Enter

- มีขอบเขตทั้งหมด 8 ระดับในดิสก์
- ถ้าเลือก LEVEL 6 จะไม่สามารถทำการเล่นดิสก์ที่มีระดับสูงกว่า LEVEL 7 ได้
- ถ้าเลือก NEW PASSWORD จอแสดงภาพจะเปลี่ยนไปและสามารถใส่รหัสใหม่ได้

เมื่อสิ้นสุดการเล่นเฉพาะอย่างของท่าน

เมื่อเครื่องเล่นอยู่ในโหมดหยุดทำงานให้กดปุ่ม Stop (■) ค้างไว้มากกว่า 5 วินาที

- ปรากฏ "INITIAL" บนหน้าจอแสดงการทำงานแล้วคางจะกลับไปเป็นค่าเดิมที่ตั้งไว้จากโรงงาน
- กดปุ่มเปิดเครื่อง

การตั้งลำโพง

การตั้งลำโพงและการหน่วงเวลา

1

กดปุ่ม **SPK**

2

กดปุ่ม **Left/Right (◀ / ▶)** เพื่อเลือกการ

- กดปุ่มแต่ละครั้ง โหมดต่าง ๆ จะปรากฏจอแสดงการทำงานดังข้างล่าง

โหมดลำโพง

F-SP SMALL
ลำโพงข้างหน้า : เล็ก

C-SP SMALL
ลำโพงกลาง : เล็ก

R-SP SMALL
ลำโพงข้างหลัง : เล็ก

SW-SP USE
ซัพวูฟเฟอร์ : ใช้

C-SP NONE
ลำโพงกลาง : ไม่มีใช้

R-SP NONE
ลำโพงข้างหลัง : ไม่มีใช้

การหน่วงเวลา

C-DEL 00MS ตั้งหน่วงเวลาจาก 00-05 ms
ลำโพงกลาง : หน่วงเวลา

R-DEL 00MS
ลำโพงข้างหลัง : หน่วงเวลา

- เล็ก : เมื่อเลือกค่าตั้งแล้วความถี่ที่ต่ำกว่า 200Hz จะถูกกำหนดให้ไปยังซัพวูฟเฟอร์เท่านั้น
- ใช้ : เลือกเมื่อใช้ลำโพง
- ไม่มีใช้ : เลือกเมื่อไม่มีลำโพงที่ติดตั้งไว้

หมายเหตุ

ไฟแสดงการทำงานจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับโหมดออกดีโอสถ์ของปัจจุบัน (DSP, PROLOGIC, 3-STEREO, STEREO...)

การติดตั้งหน่วงเวลา

เมื่อเล่นเสียงช่อง 5.1 เซอร์ราวด์ท่านสามารถปรับตั้งเสียงดีที่ลดทอนระยะห่างระหว่างท่านและลำโพงเท่ากัน ท่านสามารถตั้งการหน่วงเวลาในลำโพงกลาง/รอบทิศทางได้ตามความชอบเพื่อปรับฟังเสียงในห้องอย่างมีประสิทธิภาพ

- การตั้งลำโพงกลางทอนระยะห่างหรือความไกล Dc เท่ากันหรือยาวกว่าระยะห่าง Df ในรูปซ้ายมือ ให้ตั้งโหมดเป็น Oms หรือเปลี่ยนการติดตั้ง ดังตาราง


ระหว่าง Df และ Dc	การหน่วงเวลา
50	1.3 ms
100	2.6 ms
150	3.9 ms
200	5.3 ms

- การติดตั้งลำโพง(หลัง) รอบทิศทาง ทอนระยะห่าง Dc เท่ากับระยะห่าง Df ดังรูปข้างบนนี้ให้ตั้งโหมดเป็น Oms หรือเปลี่ยน การติดตั้งดังตารางข้างล่าง


ระหว่าง Ds และ Dc	การหน่วงเวลา
200	5.3 ms
400	10.6 ms
600	15.9 ms

หมายเหตุ

การติดตั้งหน่วงเวลาเป็นวิธีปรับระดับเสียงขั้นสูงสำหรับผู้ที่มีรสนิยมการฟังดนตรี เพื่อใช้ในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพให้อ้างอิง “การตั้งลำโพง” ที่อยู่ข้างล่าง

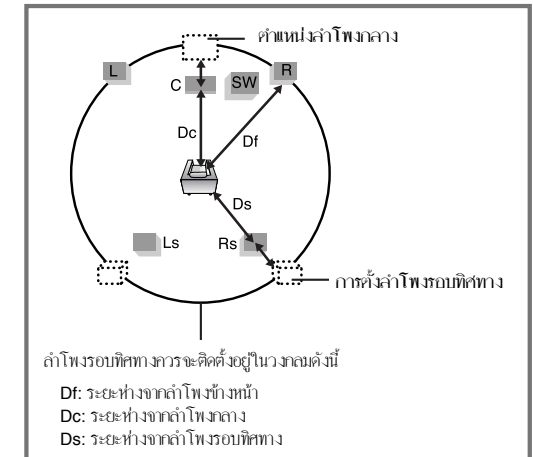

การตั้งลำโพง

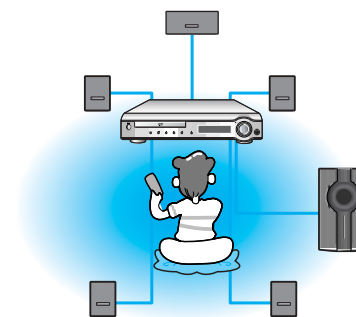

ลำโพงข้างหน้า

ควรตั้งลำโพงข้างหน้าให้เครื่องขยายเสียง(ระดับสูง) ของลำโพง ตรงกับระดับหูและมุมทางแนวนอน 45 องศาต่อตำแหน่งของคอนฟิง

ลำโพงกลาง

ควรตั้งลำโพงกลางให้ด้านหลังของลำโพงอยู่ในระดับเดียวกับลำโพงข้างหน้า ท่านอาจวางลำโพงที่ส่วนบนหรือใกล้ส่วนล่างของเครื่องรับโทรทัศน์ก็ได้

ลำโพงข้างหลัง

ควรตั้งลำโพงข้างหลังให้ขนานกับผนัง โดยมีช่องว่าง 60-90 ซม. (2-3 ฟุต) และจัดให้สูงกว่าระดับหูของคอนฟิง หากพื้นที่ข้างหลังไม่เพียงพอ(ใกล้ซิดีผนังก่อนเกินไป) ให้วาง ลำโพงข้างหลังให้หันหน้าซึ่งกันและกัน

ลำโพงซัพวูฟเฟอร์

ควรวางซัพวูฟเฟอร์ในจุดที่สะดวกให้ใกล้ซิดีจากตำแหน่งของคอนฟิง

การตั้งคุณภาพของลำโพง


การตั้งคุณภาพของลำโพง

1

กดปุ่ม Sound Edit

- กดปุ่มแต่ละครั้ง ค่าเลือกปรากฏดังข้างล่าง

ตัวอย่าง : การตั้งเสียงช่อง 5.1

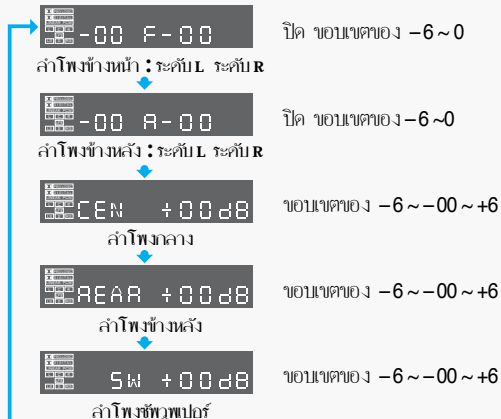

หมายเหตุ ไฟแสดงการทำงานจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับโหมดออกดีไอเอชทีของปัจจุบัน (DSP, PROLOGIC, 3-STEREO, STEREO...)


วิธีตั้งลำโพง

กดปุ่ม TEST TONE

- สัญญาณทดสอบจะถูกส่งไปยัง ข้างหน้าซ้าย → กลาง → ข้างหน้าขวา → ข้างหลังขวา → ข้างหลังซ้าย และซับวูฟเฟอร์ ตามคำสั่ง

เพื่อเสริมสร้าง Test Tone

- กดปุ่ม TEST TONE อีกครั้งหนึ่ง

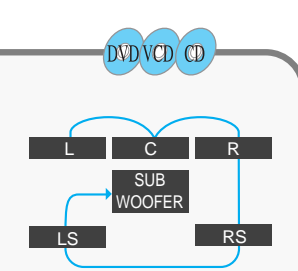

หมายเหตุ

ขณะที่อยู่ในโหมด DSP หรือ PRO LOGIC การทดสอบสำหรับ VCD หรือ CD จะแตกต่างกันไป

การสร้างเสียงสมจริง

ท่านสามารถใช้เซอร์ราวด์ได้เพื่อสร้างเสียงที่สมจริง

- เซอร์ราวด์คือชุดหลายช่อง โคลบ์ดิจิตอลและ DTS ดิจิตอลเซอร์ราวด์
- โคลบ์เซอร์ราวด์ II

- โคลบ์ดิจิตอลและ DTS ดิจิตอลเซอร์ราวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเชื่อมต่อลำโพงทั้งหมด

โคลบ์ดิจิตอล

ใช้เพื่อถ่ายทอดเสียงหลายช่อง ของซอฟต์แวร์ที่สร้างด้วยโคลบ์ดิจิตอล (DOLBY DIGITAL)

วิธีสร้างด้วยโคลบ์ดิจิตอล (เรียกว่าเพอร์เมทติจิลลออดีโอช่อง 5.1 ไม่ต่อเนื่อง) จะทำการบันทึกและอัดสัญญาณ ช่องข้างหน้าซ้าย ช่องหน้าขวา ช่องกลาง ช่องข้างหลังซ้าย ช่องข้างหลังขวา และช่อง LFE แบบดิจิตอล (รวมทั้งหมด 6 ช่อง แต่สำหรับช่อง LFE นั้นถือว่าช่อง 0.1 จึงเรียกว่า ช่อง 5.1) เนื่องจากแต่ละช่องจะเป็นอิสระจากสัญญาณของช่องอื่น เพราะฉะนั้นจะไม่มีสัญญาณอื่นเข้ามาแทรกจนทำให้เสียงที่ได้รับฟังเสียงที่มีคุณภาพจากประสิทธิภาพการทำงานของสเตอริโอและเซอร์ราวด์ อีกทั้งโคลบ์ดิจิตอลทำให้เสียงสเตอริโอข้างหลังและมีความถี่เสียงแหลมของข้างหลังที่ 20 kHz เทียบกับ 7 kHz ของโคลบ์โปรล็อก ฟังก์ชันดังกล่าวจึงช่วยเพิ่มความไวของเสียงและความรู้สึกสมจริงให้มากกว่าโคลบ์โปรล็อก

เมื่อเครื่องเล่นอ่านสัญญาณ โคลบ์ดิจิตอล ข้อความ DOLBY DIGITAL จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงการทำงาน

DTS ดิจิตอลเซอร์ราวด์

ใช้เพื่อถ่ายทอดเสียงหลายช่อง ของซอฟต์แวร์ที่สร้างด้วยระบบ DTS ดิจิตอลเซอร์ราวด์ (DTS DIGITAL SURROUND)

DTS ดิจิตอลเซอร์ราวด์เป็นเพอร์เมทติจิลลออดีโอช่อง 5.1 ไม่ต่อเนื่อง อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ได้กับซอฟต์แวร์ CD LD และ DVD เมื่อเปรียบเทียบกับโคลบ์ดิจิตอลอัตราอัดเฟรมเพอร์เมทติจิลลออดีโอจะต่ำกว่า ฟังก์ชันดังกล่าวทำให้ DTS ดิจิตอลเซอร์ราวด์เพิ่มความกว้างและความลึกในการเล่นเสียง ด้วยสาเหตุนี้คุณสมบัติ DTS ของดิจิตอลเซอร์ราวด์จะเป็นเสียงธรรมชาติที่หนักแน่น และชัดดี

เมื่อเครื่องเล่นอ่านสัญญาณ DTS ดิจิตอลเซอร์ราวด์ ข้อความ DTS จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงการทำงาน

Dolby Pro Logic II

- Dolby Pro-Logic II คือฟอร์เมทใหม่สำหรับการเล่นหลายช่องที่ได้รับการพัฒนาจาก Dolby Laboratories ใช้เทคโนโลยีส่งกลับโลจิสติกส์ที่เรียกว่าในการทวนโคลบ์โปร โลจิกเซอร์คิทธิกรรมดา
- Dolby Pro Logic II สามารถใช้ได้ในการเล่นทั้งแหล่งที่บันทึกใน Dolby (DOLBY SURROUND) เซอร์ราวด์ และแหล่งสเตอริโอเข้าไปในห้าช่อง (ซ้ายข้างหน้า ขว้างหน้า กลาง ซ้ายข้างหลัง ขว้างหลัง) ให้เป็นเสียงรอบทิศทาง
- เมื่อใช้ Dolby Pro Logic ธรรมชาติแบบความถี่ของการเล่นช่องรอบทิศทางมีข้อจำกัด แต่ Dolby Pro Logic II อ่านสัญญาณรอบทิศทางให้กว้างขึ้น อีกทั้งใน Dolby Pro Logic II ช่องรอบทิศทางเป็นเสียงสเตอริโอ ซึ่งใน Dolby Pro Logic ธรรมชาตินั้นเป็นเสียงโมโน (ช่องรอบทิศทางซ้ายและขว้างหน้า)

* แหล่งบันทึกด้วย Dolby เซอร์ราวด์

สิ่งเหล่านี้ซึ่งมีสามหรือมากกว่าสามช่องของ เซอร์ราวด์ได้ทำการบันทึกเป็นสอง ช่องของสัญญาณโดยการใช้อุปกรณ์ Dolby เซอร์ราวด์ Dolby เซอร์ราวด์ใช้สำหรับแพร่กระจายของสัญญาณที่บันทึกภาพยนตร์ใน DVD หรือ LD และวิดีโอเกมจะทำการเล่นใน VCR สเตอริโอเท่ากันสัญญาณของวิทยุ FM ที่ทีวี การกระจายเสียงผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวี การแปลงสัญญาณด้วย Dolby Pro Logic ทำให้สามารถทำการเล่น multi-channel เซอร์ราวด์ได้ สัญญาณดังกล่าวทำการเล่นได้ในเครื่องสเตอริโอทั่วไปในกรณีที่มีเสียงสเตอริโอธรรมชาติ

ผลิตภายใต้การอนุญาตของบริษัท Dolby Laboratories "Dolby", "Prologic" และอักษร D ที่แสดงตัวว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Dolby Laboratories ©1992-1997 บริษัท Dolby Laboratories ขอสงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภายใต้การอนุญาตของบริษัท Digital Theater System จัดระเบียบ US Pat. No. 5,451,942 "DTS" และ "DTS Digital Surround" เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Digital Theater System ©1996 บริษัท Digital Theater System ขอสงวนลิขสิทธิ์

เครื่องแปลงเสียง Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro-Logic II

คือฟอร์แมตใหม่สำหรับทำการเล่นสัญญาณเสียงหลายช่องที่แก้ไขการทวนโคดบีโพรโลจิกเซอร์คิทธิธรรมคาสามารถใช้ได้ในการแปลงทั้งแหล่งที่บันทึกใน Dolby เซอร์เรนด์ และแหล่งสเตอริโอเข้าไปในห้าช่อง (ข้างซ้าย/ขวา กลาง หลังซ้าย/ขวา) ได้ด้วยอีกทั้งมีปัจจัยที่สามารถตั้งได้ตามประเภทของแหล่งและเนื้อหา ท่านจึงปรับเวทเสียงได้อย่างละเอียด

1

กดปุ่ม **Function** บนแผงควบคุมการทำงานเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ

- เลือกได้จาก FM → AM → DVD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2.

2


กดปุ่ม **Pro Logic II**

- กดปุ่ม **Pro Logic II** แต่ละครั้ง

3

กดปุ่มโหมด **DSP/DPL II**

- กดปุ่มโหมด **DSP/DPL II** แต่ละครั้ง

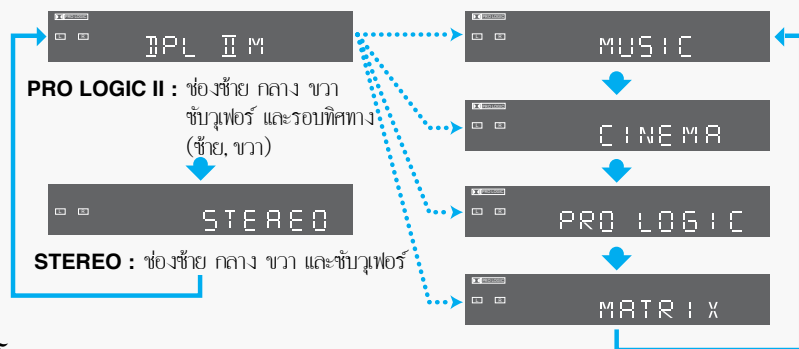

โหมด Pro Logic II

เลือกโหมดอย่างใดอย่างหนึ่ง (“Music”, “Cinema”, “Pro Logic” หรือ “MATRIX”).

- ให้เลือกโหมด **Music** เมื่อฟัง CDs หรือชม DVDs ที่มีเนื้อหาที่เป็นดนตรีส่วนใหญ่
- โหมด **Cinema** เหมาะที่สุดเมื่อชมภาพยนตร์
- โหมด **Pro Logic** อำนวยความสะดวกในการเล่นรอบทิศทางที่เหมือนกับ **Pro Logic** เดิม และเหมาะที่สุดสำหรับแหล่งเนื้อหาที่มีคุณภาพไม่ดี
- โหมด **Matrix mode** เหมาะสำหรับฟังอดีโอที่เป็นเสียงโมโน

ฟังก์ชัน Dolby Pro Logic II Effect

ฟังก์ชันนี้ทำงานในโหมด DPL II M (Dolby Pro Logic II Music) เท่านั้น


1

กดปุ่ม **DSP/DPL II Effect**

2

ใช้ปุ่ม **Left/Right** (◀▶) เพื่อทำการปรับ

- กดปุ่ม **DSP/DPL II Effect** แต่ละครั้ง

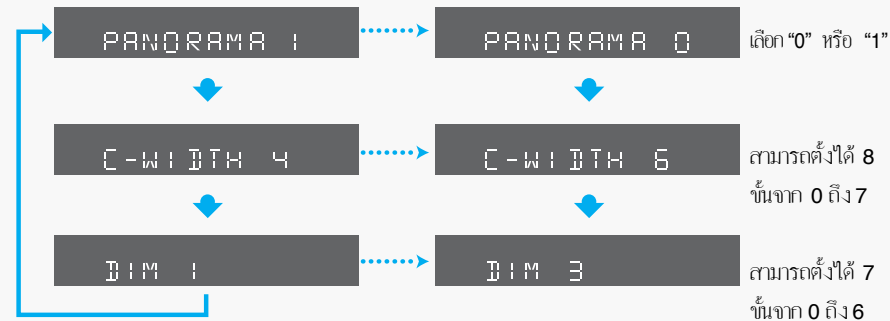

โหมด Panorama

โหมดดังกล่าวจะขยายภาพสเตอริโอข้างหน้าเพื่อรวมลำโพงรอบทิศทางสำหรับผล “wraparound” ด้วยภาพผนังด้านข้าง

การควบคุมความกว้างส่วนกลาง

การควบคุมดังกล่าวจะปรับภาพส่วนกลาง ดังนั้นอาจฟังเสียงได้จากเฉพาะลำโพงกลาง เฉพาะลำโพงซ้าย/ขวาเป็นภาพแพนทัม หรือฟังเสียงจากสามลำโพงข้างหน้าทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนระดับ

การควบคุมมิติ

การควบคุมดังกล่าวจะปรับเวทเสียงที่ละเอียดทั้งไปทางข้างหน้าและไปทางข้างหลัง

หมายเหตุ


- เมื่อทำการเล่น DVD ที่ทำด้วยสองหรือมากกว่าสองช่องไม่สามารถจะเลือกโหมด DOLBY PRO LOGIC II ได้

โหมด DSP (Digital Signal Processor)

โหมด DSP ออกแบบเพื่อปลอมเสียงแวดล้อมทางเสียงสะท้อนที่แตกต่างกัน เสียงที่ฟังในหอประชุม โรงหนัง อาคารแสดงการมหรสพ และสโมสรเต้นรำนั้นประกอบด้วยเสียงโดยตรงและโดยทางอ้อม เสียงสะท้อนที่มาก่อนและเสียงสะท้อนจากข้างหลัง เสียงโดยตรงมาถึงคนฟังโดยไม่มีการสะท้อน ส่วนเสียงโดยทางอ้อมจะหน่วงเวลาจากระยะห่างของเพดานและผนัง เสียงโดยทางอ้อมดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงรอบทิศทางสะท้อน

กดปุ่ม DSP/DPLII

- ฟังก์ชันนี้ทำงานเฉพาะในโหมด STEREO เท่านั้น
- โหมด DSP ดังต่อไปนี้จะมีให้กับเครื่องเล่นของท่าน

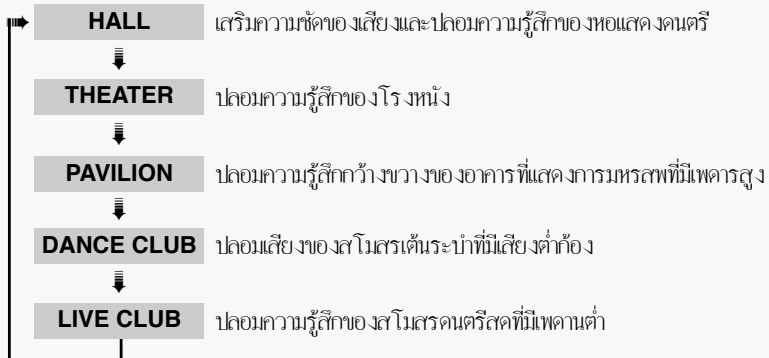

- โหมด DSP นี้ใช้เพื่อทำให้เกิดเสียงรอบทิศทางสะท้อนเมื่อทำการเล่นเสียงสเตอริโออนาล็อกหรือสัญญาณ PCM ดิจิตอล
- เมื่อเลือกโหมด DSP ไปแสดงการทำงาน DSP จะสว่างบนแผงควบคุมการทำงาน

โหมด DSP ใช้ได้ความพร้อมหลักฐานอินพุต

o : ใช้ได้, x : ใช้ไม่ได้

Input Signal format	Surround	Multichannel Surround	DSP					(canceled)
			HALL	THEATER	PAVILION	DANCE CLUB	LIVE CLUB	STEREO
Analog	Linear PCM	X	O	O	O	O	O	O
	Dolby Digital	O	X	X	X	X	X	X
	DTS	O	X	X	X	X	X	X

การเพิ่มระดับ Effect

การเพิ่มระดับ Effect

กดปุ่ม DSP / DPL II Effect

- ระดับของ Effect ตั้งไว้เป็นขั้นตอนจาก 1 ถึง 4 EFFECT1 → EFFECT2 → EFFECT3 → OFF (DEFAULT).
- กดปุ่มแต่ละครั้งจะย้ายไปที่ Effect ถัดไป
- ยังหมายถึงระดับ DSP เซอร์ราวด์ Effect สูงขึ้น

Effect คืออะไร

ค่าตั้งความแรงของโหมด DSP

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้ทำงานได้ในโหมด DSP เท่านั้น

การปรับปัจจัยเสียง DSP

ท่านสามารถปรับโหมด DSP ได้อย่างละเอียดโดยการเปลี่ยนปัจจัยสามอย่าง — room, liveness, และ reverberation.

1

กดปุ่มโหมด DSP/DPL II

2

กดปุ่ม **Sound Edit**

- กดปุ่มแต่ละครั้งการแสดงในแผงควบคุมการทำงานจะเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้

00 F 00 → 00 R 00 → REAR → SW

Normal indication (canceled)

REVERB ← LIVE ← ROOM

ROOM : เพื่อปรับให้เข้าเสียงกันในระดับขนาดห้อง ถ้าค่าของปัจจัยเสียงนี้สูงขึ้น ผลการเข้าเสียงก็จะสูงขึ้นไปด้วย (จาก 04 ถึง 16 ครั้งจะ 2 ขึ้น)

LIVE (Liveness) : เพื่อปรับให้เกิดการมีชีวิตชีวา ถ้าค่าของปัจจัยเสียงนี้สูงขึ้น ผลการมีชีวิตชีวาจะสูงขึ้นไปด้วย (จาก 04 ถึง 16 ครั้งจะ 2 ขึ้น)

REVERB (Reverberation) : เพื่อปรับเวลาสะท้อนเสียง (จาก 0.0 msec ถึง 1.6 msec ครั้งจะ 0.2 msec)

3

กดปุ่ม **Left/Right (◀/▶)** เพื่อปรับปัจจัยเสียง DSP

- ฟังก์ชันนี้ทำงานในโหมด DSP เท่านั้น

การฟังวิทยุ

ท่านสามารถเลือกฟังแถบคลื่นวิทยุได้ (FM, MW หรือ LW) โดยการใช้นิ้วชี้กดปุ่มปรับคลื่นวิทยุหรือปุ่มปรับเสียง

ปรับคลื่นวิทยุ

1

กดปุ่ม **Tuner (Band)**

- กดปุ่มเลือกแถบ แต่ละครั้ง แถบวิทยุจะสลับกันระหว่าง "FM" "MW" และ "LW"

2

เลือกสถานีวิทยุ

อัตโนมัติ 1 เมื่อกดปุ่ม **◀◀▶▶** เครื่องจะเลือกช่องสถานีที่ตั้งไว้

อัตโนมัติ 2 เมื่อกดปุ่ม **◀◀▶▶** ค้างไว้ เครื่องจะค้นหาช่องสถานีและหยุดเมื่อได้รับสัญญาณของช่องสถานี

ด้วยตนเอง กดปุ่ม **◀◀▶▶** เพื่อเลือกช่องสถานีเมื่อกดปุ่ม แต่ละครั้งความถี่จะเพิ่มขึ้นไปในทิศทาง

เลือกฟังก์ชัน

1

กดปุ่ม **Function** เพื่อเลือกแถบที่ต้องการ

2

เลือกสถานีวิทยุ

อัตโนมัติ 1 กดปุ่ม **Stop (■)** เพื่อเลือกโหมด PRESET แล้วกดปุ่ม **◀◀▶▶** เพื่อเลือกช่องสถานีที่ตั้งไว้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีวิทยุหน้าถัดไปของคู่มือการใช้งานเล่มนี้

อัตโนมัติ 2 กดปุ่ม **Stop (■)** เพื่อเลือกโหมด MANUAL ของแผงควบคุมการทำงาน แล้วกดปุ่ม **◀◀▶▶** ค้างไว้เพื่อให้เครื่องค้นหาช่องสถานีโดยอัตโนมัติ

ด้วยตนเอง กดปุ่ม **Stop (■)** เพื่อเลือกโหมด MANUAL ของแผงควบคุมการทำงาน แล้วกดปุ่ม **◀◀▶▶** เพื่อปรับสัญญาณของช่องสถานีที่ต้องการ เมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง ความถี่จะเพิ่มขึ้น

การเลือกระบบเสียงโมโน/สเตอริโอ

Audio
MO/ST

การฟังโมโน/สเตอริโอ (เฉพาะ FM เท่านั้น)

- กดปุ่ม MO/ST แต่ละครั้งจะเลือกจะกระพริบระหว่าง "MONO" และ "STEREO"
- ในภูมิภาคที่การรับสัญญาณไม่ชัดเจน ให้เลือกโหมดโมโนเพื่อรับฟังวิทยุที่มีเสียงชัดและปราศจากสัญญาณรบกวน

การตั้งช่องสถานี

ท่านสามารถตั้งช่องสถานีได้ถึง :

- ♦ 15 ช่องสถานีวิทยุระบบ FM
- ♦ 8 ช่องสถานีวิทยุระบบ AM
- ♦ 7 LW(ทางเลือก) สถานี
- **FM** วิทยุเปลี่ยนความถี่อัตโนมัติ
- **AM(MW)** คลื่นปานกลาง
- **LW(ทางเลือก)** คลื่นยาว

ตัวอย่าง : การตั้งช่องสถานี **FM 89.1** ล้างหน้าไว้ในหน่วยความจำ

1

กดปุ่ม **Tuner(Band)** แล้วเลือกแบนด์ **FM**

2

เลือก **MANUAL** โดยการกดปุ่ม **Stop (■)** บนเครื่องเล่น

3

ใช้นิ้ว **◀◀** และ **▶▶** เพื่อปรับไปที่ 89.1

- กดปุ่ม **Tuner (Band)** แต่ละครั้งจะเลือกจะกระพริบระหว่าง **FM → AM(MW) → LW(Optional)** "FM" และ "AM"

FM 101.21

MANUAL

FM 89.10

4

กดปุ่ม **Program** บนรีโมท **FM1** จะกระพริบ ถ้าต้องการบันทึก **89.1** เป็น **FM1**, กดปุ่ม **Program** อีกครั้งหนึ่ง

FM1 89.10

5

ถ้าต้องการบันทึก **89.1** เป็นที่ตั้งอื่น (FM2~FM15), กดปุ่ม **◀◀** หรือ **▶▶** แล้วกดปุ่ม **Program** เพื่อทำการบันทึกในที่ตั้งนั้น

FM2 89.10

FM 89.10

6

เพื่อตั้งสถานีอื่นไว้ให้ปฏิบัติตาม 1~5 อีกครั้งหนึ่ง

การปรับช่องสถานีที่ตั้งไว้

- ดูหน้าก่อนหน้านี้นี้



คู่มือการแก้ปัญหา

ปัญหา	ตรวจสอบ
เปิดถาดดิสก์ไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> วางแผ่นดิสก์ที่ถาดดิสก์ผิดด้านหรือไม่ เสียบปลั๊กไฟในเต้าเสียบถูกต้องหรือไม่ ปิดเครื่องโดยกดปุ่ม Power (⏻) แล้วเปิดเครื่องใหม่
ดิสก์ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรหัสภูมิภาคของเครื่องเล่นดิสก์ DVD ที่จัดซื้อจากต่างประเทศอาจไม่สามารถทำการเล่นได้ เครื่องเล่นนี้ไม่สามารถทำงานกับ CD-ROMs DVD-ROMs ฯลฯ ตรวจสอบระดับการควบคุมการเล่นเฉพาะอย่างของ DVD
เครื่องเล่นไม่ทำงานเมื่อกดปุ่ม Play/Pause	<ul style="list-style-type: none"> ควรตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์มีรอยแตกหรือรอยร้าว หรือโค้งงอหรือไม่
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีเสียงปรากฏขณะที่เครื่องทำการเล่นอย่างรวดเร็ว เล่นภาพช้า และเล่นเฟรมต่อเฟรม เชื่อมต่อลำโพงและตั้งลำโพงถูกต้องหรือไม่ ดิสก์ถูกทำลายหรือไม่ ดิสก์อาจติดฝุ่นสกปรกหรือเปียกก็ได้ ควรทำความสะอาดดิสก์
เสียงจะได้ยินจากลำโพงบางเครื่องเท่านั้นซึ่งไม่ครบทุกเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อฟังซิดีหรือวิทยุเสียงจะออกไปยังลำโพงหน้าเท่านั้น (ซ้าย/ขวา) เลือกโหมด "PRO LOGIC" โดยการกดปุ่ม Pro Logic บนรีโมทเพื่อทำให้เครื่องใช้ลำโพงทั้งหมด ตรวจสอบดูว่าดิสก์ DVD ของท่านใช้กับ 5.1 CH ได้หรือไม่
ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง และดิสก์เปิดหลัง 2-5 วินาที	<ul style="list-style-type: none"> โยกย้ายเครื่องเล่นจากสถานที่ที่อุณหภูมิสูงหรือไม่ การเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างฉับพลันทันที อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปฏิกิริยาการควบแน่นภายในเครื่องเล่นได้ ให้ตั้งเครื่องเล่นไว้ในอุณหภูมิห้อง 1-2 ชั่วโมงโดยกดปุ่มเปิดเครื่องเล่น (หลังจากการควบแน่นหายและส่วนประกอบภายในจะแห้งแล้ว ท่านสามารถใช้งานปกติได้)
คุณภาพเสียงไม่สม่ำเสมอ	<ul style="list-style-type: none"> สายเคเบิลลำโพงหลวมหรือไม่ ส่วนปลายของหัวต่อสายลำโพงสกปรกหรือติดฝุ่นอยู่หรือไม่
เสียงเซอร์ราวด์โคลนิจีคอลช่อง 5.1 ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อทำการเล่นปรากฏ "Dolby Digital 5.1 CH" หรือไม่ เสียงช่อง 5.1 จะทำงานกับเฉพาะดิสก์ที่บันทึกด้วยระบบเสียงช่อง 5.1 เท่านั้น เครื่องเล่นดิสก์เชื่อมต่อกับลำโพงที่เหมาะสมหรือไม่

ปัญหา	ตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ดิสก์หมุนแต่ไม่มีภาพ มีการแทรกแซงในภาพและคุณภาพของภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดเครื่องรับโทรทัศน์หรือไม่ เชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอถูกต้องหรือไม่ เครื่องเล่นอยู่ในโหมด PAUSE หรือไม่ ตั้งโหมดฟอร์แมตวิดีโอ(NTSC/PAL) ของทีวีถูกต้องหรือไม่ กดปุ่ม NTSC/PAL อีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนค่าเลือกปัจจุบัน แผ่นดิสก์ติดฝุ่นสกปรกหรือถูกทำลายหรือไม่ เครื่องอาจไม่ทำการเล่นกับดิสก์ที่มีคุณภาพต่ำก็ได้ เมื่อเปลี่ยนจากนามิดไปฉากสว่างขณะที่เครื่องทำการเล่นจอแสดงภาพอาจเกิดแถบแนวตั้ง ปรากฏการดังกล่าวถือว่าไม่ผิดปกติ
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ใช้รีโมทในระยะห่างและมุมต่อเครื่องเล่นที่เหมาะสมหรือไม่ มีสิ่งของขัดขวางรีโมทกับช่องรับสัญญาณของรีโมทหรือไม่ ตรวจสอบแบตเตอรี่ในรีโมทว่าต้องเปลี่ยนหรือไม่
ภาษาออดิโอหรือคำแปลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> คุณสมบัติภาษาออดิโอหรือคำแปลจะไม่ทำงานกับ DVD ที่ไม่มีภาษาออดิโอหรือคำแปลหลายภาษา
กดปุ่มเมนูแต่ไม่ปรากฏหน้าจอเมนู	<ul style="list-style-type: none"> ใช้รีโมทในระยะห่างและมุมต่อเครื่องเล่นที่เหมาะสมหรือไม่ ตรวจสอบแบตเตอรี่ในรีโมทว่าต้องเปลี่ยนหรือไม่ ดิสก์มีเมนูหรือไม่
ไม่สามารถจะเปลี่ยนอัตราจอแสดงภาพได้	<ul style="list-style-type: none"> ท่านสามารถทำการเล่น 16:9 DVDs กว้างในโหมด 16:9 WIDE หรือ 4:3 LETTER BOX หรือ 4:3 PAN-SCAN แต่ DVDs ที่สร้างด้วย 4:3 จะชมด้วยเฉพาะอัตรา 4:3 เท่านั้น ในให้อ้างอิงคำแนะนำของกล่องใส่แผ่นดิสก์และเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสม
ไม่สามารถปรับสัญญาณของช่องสถานีวิทยุที่ใช้งานได้	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งสายอากาศเหมาะสมหรือไม่ เมื่อสัญญาณเข้าสายอากาศไม่เพียงพอให้ติดตั้งสายอากาศ FM ภายนอกในสถานที่เหมาะสม
เครื่องเล่นคาย (เครื่องเล่นไม่ทำงานหรือไม่มีเสียง)	<ul style="list-style-type: none"> ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดหยุดทำงาน กดปุ่ม Stop (■) ของเครื่องเล่นค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จะปรากฏ "INITIAL" บนหน้าจอแสดงการทำงานแล้วตั้งค่าต่าง ๆ จะกลับไปค่าเดิมที่ตั้งไว้ในโรงงานฟังก์ชัน RESET จะลบค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมด หากไม่จำเป็นอย่าใช้ฟังก์ชันนี้

ข้อควรระวังในการจับและเก็บรักษาแผ่นดิสก์

รอยขีดข่วนหรือร้าวเล็กน้อยบนแผ่นดิสก์จะลดคุณภาพของเสียงและภาพ และเป็นสาเหตุทำให้การเล่นดิสก์ไม่สมบูรณ์ เมื่อจับแผ่นดิสก์ต้องระวังอย่าเป็นพิษอย่าให้เกิดการขีดข่วนบนแผ่นดิสก์

วิธีจับแผ่นดิสก์



เมื่อแผ่นดิสก์ติดฝุ่นสกปรกให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นกลางแล้วเช็ดออก


- เวลาทำความสะอาดดิสก์ ให้เช็ดจากส่วนกลางไปยังด้านนอก

หมายเหตุ


การเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างฉับพลันที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปฏิกิริยาการควบแน่นบนส่วนประกอบภายในเครื่อง และทำให้เครื่องเล่นทำงานผิดปกติได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นให้นำดิสก์ออกแล้ววางเครื่องเล่นไว้ในอุณหภูมิห้อง 1-2 ชั่วโมงโดยปิดเครื่อง

วิธีเก็บรักษาแผ่นดิสก์


เก็บแผ่นดิสก์ให้ห่างจากแสงแดด

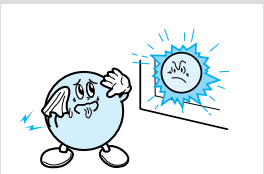

เก็บไว้ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก

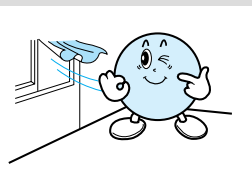

เก็บไว้ในกล่องใส่แผ่นดิสก์เพื่อป้องกันฝุ่น และควรเก็บไว้แนวตั้ง

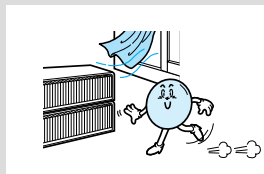

- อย่าทำให้แผ่นดิสก์เปียกหรือสกปรก
- ห้ามใช้แผ่นดิสก์ที่มีรอยแตกหรือรอยร้าว หรือโค้งงอ

ประเภทแผ่นดิสก์

แผ่นดิสก์ที่ทำการเล่นได้

ประเภทดิสก์	สัญลักษณ์	ประเภทการบันทึก	ขนาดดิสก์	ระยะเวลา
DVD		Audio + Video	12cm	ประมาณ 240 นาที(ด้านเดียว) ประมาณ 480 นาที(สองด้าน)
			8cm	ประมาณ 160 นาที(ด้านเดียว) ประมาณ 160 นาที(สองด้าน)
VIDEO-CD		Audio + Video	12cm	74 นาที
			8cm	20 นาที
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 นาที
			8cm	20 นาที



ดิสก์โคเดกซ์ดิจิทัล



ดิสก์ DTS



ดิสก์ดิจิทัล
ออสิโอ



ดิสก์สเตอริโอ



ระบบ NTSC
ในสหรัฐอเมริกา
แคนาดา ญี่ปุ่น
เกาหลี ฯลฯ








ดิสก์ MP3



ทั่วไป	กระแสไฟฟ้า	120W		
	น้ำหนัก	6.6Kg		
	ขนาดบรรจุ (W x H x D)	360mm x 76mm x 365mm		
	อุณหภูมิการทำงาน	+5°C~+35°C		
	ความชื้นการทำงาน	10%~75%		
ประสิทธิภาพ FM	ความไว	10dB		
	อัตรา S/N	60dB		
	ความเพี้ยน	0.5%		
ประสิทธิภาพ AM	ความไว	54dB		
	อัตรา S/N	40dB		
	ความเพี้ยน	2%		
วิดีโอ เข้าทุก	วิดีโอคอมโพเนนท์	1.0Vp-p(75Ω load)		
	วิดีโอคอมโพเนนท์	Y : 1.0Vp-p(75Ω load)		
		Pr : 0.7Vp-p(75Ω load)		
		Pb : 0.7Vp-p(75Ω load)		
	S-VIDEO	สัญญาณความสว่าง: 1.0Vp-p(75Ω load)		
	สัญญาณสี: 0.286Vp-p(75Ω load)			
เครื่องขยายเสียง	เข้าทุกลำโพงข้างหน้า	40W x 2(6Ω), ความเพี้ยน 10%		
	เข้าทุกลำโพงกลาง	40W(6Ω), ความเพี้ยน 10%		
	เข้าทุกลำโพงข้างหลัง	40W x 2(6Ω), ความเพี้ยน 10%		
	เข้าทุกลำโพงซับวูฟเฟอร์	70W(3Ω), ความเพี้ยน 10%		
	ขอบเขตความถี่	20Hz~25KHz		
	อัตรา S/N	75dB		
	การแยกช่อง	50dB		
	ความไวอินพุต	(AUX)500mV		
ลำโพง	ระบบลำโพง	ลำโพงช่อง 5.1		
		ลำโพงหน้ากลางหลัง	ลำโพงซับวูฟเฟอร์	
	ความถี่	6Ω x 5	3Ω	
	ขอบเขตความถี่	100Hz~18KHz	40Hz~200Hz	
	ระดับความดันของเสียงเข้าทุก	87dB/W/M	86dB/W/M	
	ระดับอินพุต	40W	70W	
	กำลังสูงสุดอินพุต	80W	140W	
	ขนาดบรรจุ (W x H x D)	หน้าหลัง	120mm x 186mm x 130mm	210mm x 367mm x 360mm
		กลาง	300mm x 139mm x 121mm	
	น้ำหนัก	หน้าหลัง	1.1Kg	7.1Kg
		กลาง	1.2Kg	



คำอธิบายคำศัพท์

ANGLE	ดิสก์ DVD บางอย่างมีฉากที่ถ่ายจากหลายมุมมองกล้องต่าง ๆ พร้อมกัน (ฉากบางอย่างถ่ายจากฉากข้างหน้า ข้างซ้ายและข้างขวา ฯลฯ) ในการชมภาพของดิสก์ดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนมุมมองได้โดยการกดปุ่ม Angle
CHAPTER NUMBER	หมายเลขเซกเตอร์ถูกบันทึกไว้ในแผ่นดิสก์ ชื่อเรื่องจะถูกแยกอยู่ในเซกเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งหมายเลขของเซกเตอร์นั้น ๆ ท่านสามารถค้นหาบางตอนของวิดีโอที่ต้องการชมได้อย่างรวดเร็ว โดยการใช้หมายเลขดังกล่าว
DVD	ภาพและเสียงที่มีความหนาแน่นและคุณภาพสูงจะถูกทำการบันทึกเป็นสัญญาณดิจิทัลด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ของการอัดวิดีโอ (MPEG-2) ร่วมกับเทคโนโลยีบันทึกให้หนาแน่น แผ่นดิสก์ DVD จะประกอบด้วยแผ่นดิสก์สองแผ่นที่มีความหนา 0.6 มม. ดิสก์พร้อมกัน
PCM	เป็นชื่อของถอดรหัสดิจิทัลอีกชื่อหนึ่งซึ่งย่อมาจาก Pulse Code Modulation
PBC (PLAYBACK CONTROL)	บันทึกไว้บนวีซีดีไอซีดี (รุ่น 2.0) เลือกจากหรือคำแนะนำได้จากเมนูที่ปรากฏบนจอแสดงภาพของเครื่องรับโทรทัศน์
REGION NUMBER	ทั้งเครื่องเล่นดิสก์และแผ่นดิสก์จะมีรหัสภูมิภาค ถ้ารหัสภูมิภาคของแผ่นดิสก์ไม่ตรงกับรหัสภูมิภาค เครื่องเล่นดิสก์จะไม่สามารถทำการเล่นได้
SUBTITLES	คำแปลปรากฏข้างล่างของหน้าจอ แผ่นดิสก์ DVD จะมีคำแปล 32 ภาษา
TITLE NUMBER	หมายเลขของชื่อเรื่องจะบันทึกไว้ในดิสก์ DVD เมื่อแผ่นดิสก์มีภาพยนตร์สองเรื่องหรือมากกว่านั้น ภาพยนตร์จะมีการลง Title 1 Title 2 ฯลฯ
TRACK NUMBER	คือหมายเลขที่ลงในแทรคซึ่งถูกบันทึกในออดิโอซีดีหรือวีซีดีไอซีดี สามารถอ่านแทรคที่ต้องการอย่างรวดเร็วยังได้
VIDEO CD	มีภาพและเสียงที่บันทึกไว้ แต่คุณภาพด้อยกว่าวีซีดีไอซีดี เครื่องเล่นนี้สามารถทำการเล่นวีซีดีไอซีดีได้ด้วย (รุ่น 2.0)
	ท่านสามารถรับความบันเทิงกับเสียงดิจิทัลของ 5.1 (หรือ 6) ที่จัดได้จากแหล่งสัญญาณเสียงต่าง ๆ เช่น เลขเซอร์ดิสก์ DVD CD ฯลฯ DTS จะให้เสียงเซอร์ราวด์ที่ชัดและสมจริงซึ่งท่านไม่ได้พบมาก่อนจากเสียงเซอร์ราวด์ธรรมดา
	เสียงเซอร์ราวด์ดิจิทัลของ 5.1 จะทำการเล่น DVD และ LD ที่บันทึกด้วยสัญญาณดิจิทัล (มีสัญลักษณ์ ) ซึ่งมีคุณภาพและไดนามิกมากกว่าเทคโนโลยีโคลนเซอร์ราวด์ดั้งเดิมท่านจะบันทึกเสียงที่สมจริงและมีขอบเขตไดนามิกได้
	เสียงสเตอริโออีกของ 4 จะทำการเล่นจากแหล่งโปรแกรม เช่น วีซีดีไอซีดีหรือ LD ที่มีสัญลักษณ์  ท่านจะสามารถบันทึกเสียงที่สมจริงได้ซึ่งไม่สามารถจะพบได้จากแหล่งเสียงสเตอริโอธรรมดา